



**GAS STOVE  
with  
safety device**

**INSTRUCTION MANUAL  
LPG / NG USE**

**Model: NT 1S / 2S / 3S**

ENGLISH  
DEUTSCH  
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ROMÂNĂ  
ελληνικά  
СРПСКИ

---

The designs in the figures are purely indicative. The manufacturer also reserves the right to make any modifications to the products as many be considered necessary or useful.

---

Дизайна на графиките е чисто показателен. Производителят си запазва правата да прави модификации върху продукта считани за полезни или необходими.

Thank you for choosing our gas cooker. Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference on how to use.


The designs in the figures are purely indicative. The manufacturer also reserves the right to make any modifications to the products as many be considered necessary or useful.

**Alert!** Persons with reduced physical, sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge, should not use the device. They must be supervised or be instructed to work with the appliance by a person responsible for their safety. Do not allow unsupervised children to use the appliance.

## FEATURES

- High quality auto-ignition, catching fire 100%
- Using life for ten years or more.
- The whole meticulous curl make the stove body more smooth.
- Patent trivet, convenient and applicable.
- Double burner has small inner and large outer burner rings.
- Three burners (NT 3S model) including one small burner with low heater output for keeping food warm.
- Patent design burner, efficiency combustion, strong flame, less gas.
- Furnished with advanced pulse ignition and safety-system, cutting off the gas supply immediately for unexpected extinction, more safe and convenient for using.

## NAME OF PARTS

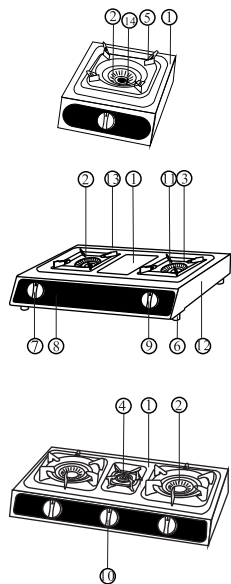

## CAUTION & WARNING

### WARNING!

**The default unit is made for LPG use**  
**To use another type of gas it is necessary to change the nozzles and connector (available in the kit with the stove). This change needs to be done by an authorized service center.**

- Do not use a gas other than that which is specified on the label attached (Fig. 1).

**Gas category- LPG: I 3B/P, I 3+; N.G I2H, I2E**

- Use for cooking only. Do not use dry towels, clothes, etc., over it (Fig. 2).
- To avoid damage, do not place charcoal on the burner.
- Avoid covering the flame with a big plate which covers the gas cooker.
- Do not use the gas cooker where the flame may be blown off by the wind.
- Make sure that there are no inflammables near the gas cooker (Fig. 3).
- Use only a rubber hose, do not use a vinyl plastic hose, as this can be dangerous (Fig. 4).
- While it is in use check from time to time, whether it burns normally.
- After use, turn the ignition knob back to OFF position and make sure the burner is put out (Fig. 5).
- When going to bed or leaving the house, be sure to turn off not only the ignition knob but also the main gas valve as well.
- The main gas valve not in use should be closed and covered by the cap.

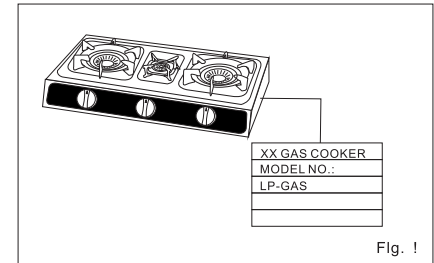


Fig. 1

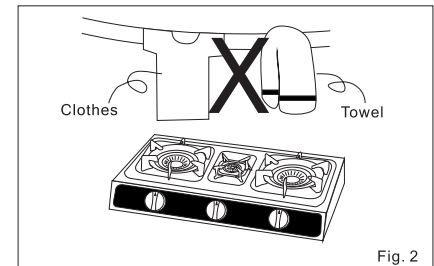


Fig. 2

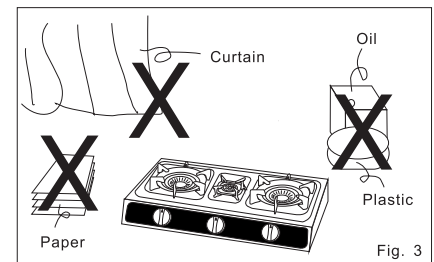


Fig. 3

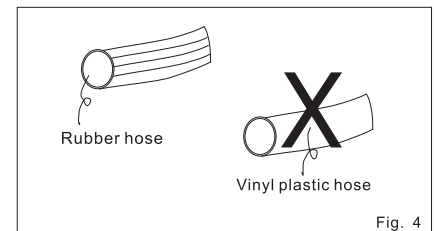


Fig. 4

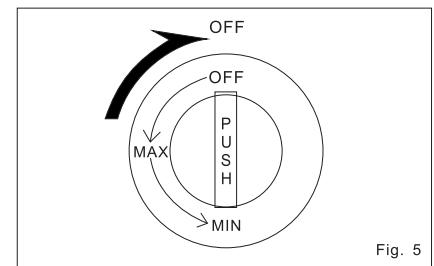


Fig. 5

- Be careful to avoid getting burned by touching the top panel of the gas cooker, as it gets very hot near the burners when in use.






- Make sure the room is well ventilated. Never use the gas cooker for long periods of time (over 10 minutes) in a small room or in a closed-off space without the ventilation, by the ventilation fan or opening the windows (Fig. 6).

- If a gas leak is found, close the main gas valve, open up all windows, and call your dealer. Do refrain from turning an electric switch on or off, lighting a match, or using a lighter (Fig. 7).

- The gas cylinder should stand away at least 0.5m from the cooker (Fig. 8).

- Knob is designed for anti-clockwise ignition, so that to prevent children act.

- In the event of a burn back (i.e. where the gas burns back on the jet), turn off the valve and light again. Should the problem persist take the unit back to your dealer for checking.

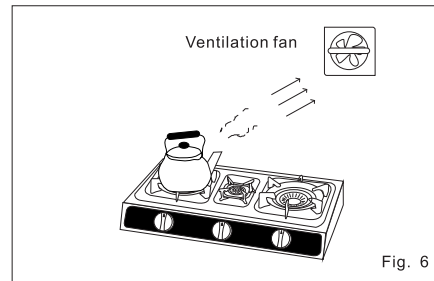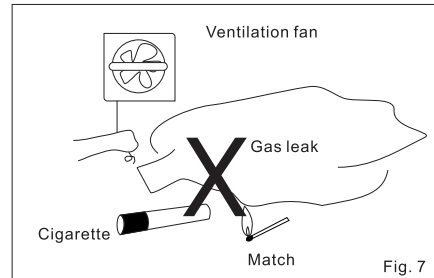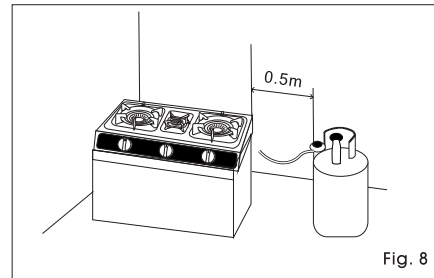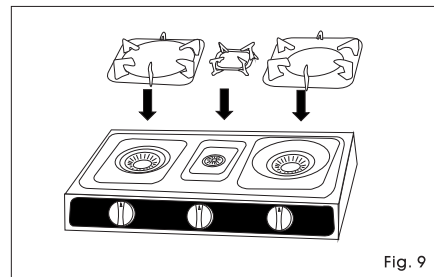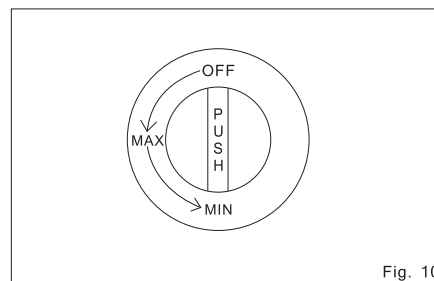

## BEFORE USE

- Confirm that you have the right model for your type of gas supply.

- When unpacking, make sure that all of the parts of the gas cooker are included. Assemble the parts as shown in (Fig. 9).

- Place the gas control knob onto the gas cock axis and push it inwards firmly (Fig. 10,11).





- Attach the rubber legs to the cooker by turning the cooker upside down and screwing them into the openings on the cooker bottom (Fig. 12).

- Install the burners.

- Place the trivets on top of the burner. The trivets can be adjusted by turning the screws and then the pan can be put on the trivets steadily.

- Push the rubber hose onto the hose joint as far as it will go. Do not use vinyl plastic hose, as this can be dangerous. Secure the hose (Fig. 13) see to it that the rubber hoses does not touch a part of the gas cooker nor lies underneath it.

- When choosing a place to put the gas cooker, be sure to pick a spot that is firm and level. The gas cooker need plenty of space and air. Allow at least 15cm of space on the sides and 100cm above the unit (Fig. 14). If the space is less than 15cm from the in-flammable walls, be sure to provide a heat insulation board. Also be sure to keep paper, oil and all other inflammable objects away from the gas cooker.

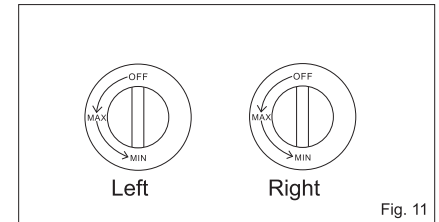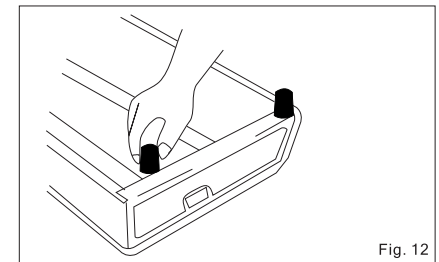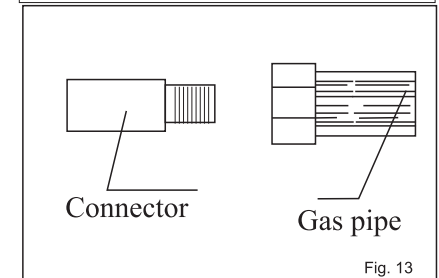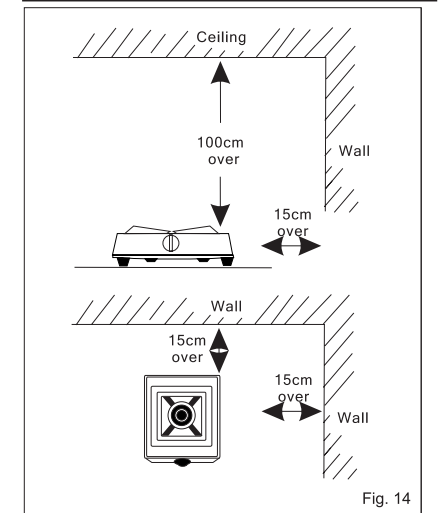

## How to use

### 1. TO LIGHT THE BURNERS

A. Open the main gas valve. Push the gas control knob in and turn it towards the MAX position (counter-clockwise) until you hear the ignition click. Make sure that the burner has been lit (Fig. 15). in this position, double burner will light up both the small and large burners. To use only the small burner, release the gas control knob and turn it further to the MIN position (Fig. 16).

B. To adjust the flame size, set the gas control knob to a suitable position between MAX (full flame size) and MIN position (small flame size).

#### Note!

**Upon ignition of the burners hold the knob pressed on position MAX for 5-10 seconds (there must be a flame), otherwise the safety device will stop the gas flow**

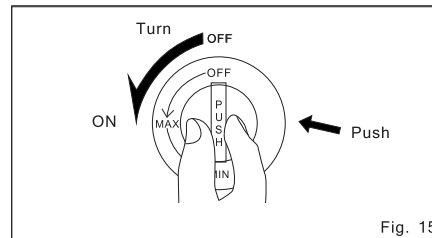


Fig. 15

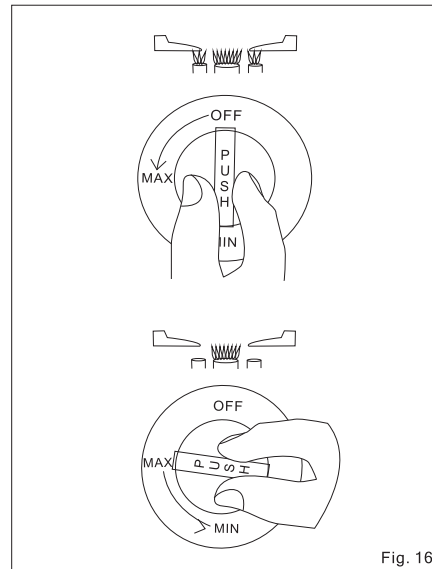


Fig. 16

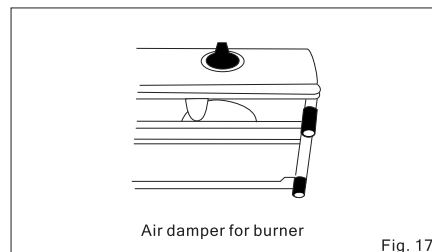


Fig. 17

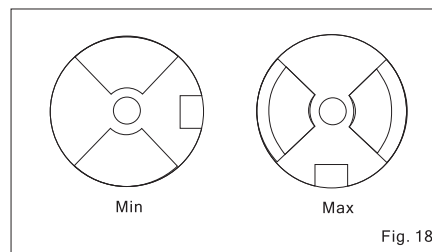


Fig. 18

### 2. Air flow adjustment:

The burners usually need no air flow adjustment.

If they should ever burn improperly, the air flow can be controlled by adjusting the air damper inside the gas cooker (under the control knob).

After the gas has been ignited, adjust the air damper until slightly rounded, vigorous blue flames appear (Fig. 17,18,19).

### 3. If the burner do not ignite at the same time:

This may be the result of air in the gas hose. Turn the gas control knob back to OFF and try again until the burner ignite.

### 4. To turn the burners off:

Turn the gas control knobs back to OFF position until you hear a click. Make sure the burner is put out and turn off the main gas valve as well.

**ATTENTION: Use only low pressure regulator valve.**


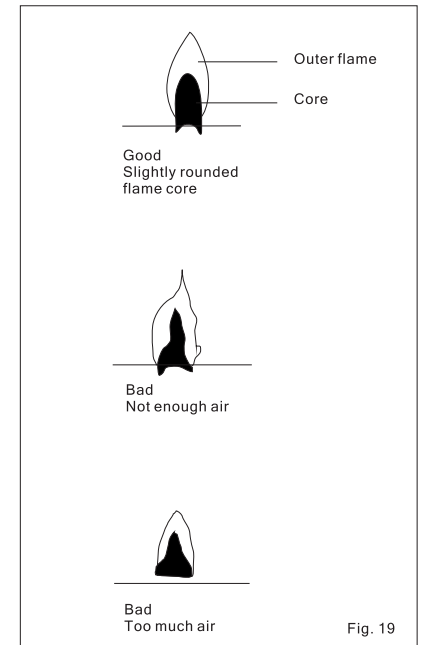


Fig. 19

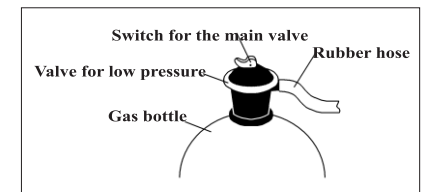

## Providing fire safety

1. Do not move the gas cooker while it is in use.
2. After use stop the gas supply at the gas cylinder from the gas valve.
3. If there is a gas leak, or if there is a scent of gas, close immediately the gas valve. Do not use appliances which can cause a spark.

**WARNING:** Do not use the gas cooker without the trivets, directly on the burners. Do not change the gas cooker's construction.



## CARE AND MAINTANCE

Before you check and care for your gas cooker, make sure to turn off the main gas valve and wait for a period to check that the flame at the burners is down. Check the gas hose regularly for wear of leaks. It must be replaced occasionally.

Keep it away from heater sources and keep it clean.

Wipe the stainless steel top and body with dry cloth. If it is difficult to clean use soapy water and dry thoroughly with a dry cloth. Wash the trivet in water and dry thoroughly before replacing. The electronic ignition will not uncton if it is wet (Fig. 20). For better service and longer service life, keep the gas cooker clean.

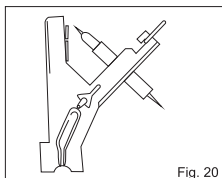


Fig. 20

## TROUBLE-SHOOTING GUIDE

| Trouble                        | Cause                                                                                                                                                                               | Remedy                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It does not ignite             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Main gas valve remains closed</li> <li>- The rubber hose is bent</li> <li>- No gas supply</li> <li>- Electronic ignition is wet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open it</li> <li>- Put it right or replace it</li> <li>- Replace the gas cylinder</li> <li>- Clean and dry it</li> </ul>       |
| If smell of gas                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gas leak from hose</li> <li>- Rubber hose is damaged</li> <li>- Burner is not lit</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Examine hose using soap water and replace it</li> <li>- Replace it</li> <li>- Re-ignite it</li> </ul>                          |
| Combustion is Abnormal         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lack of gas supply</li> <li>- Flame ports are clogged</li> <li>- Burner is not in its correct position</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Replace gas cylinder</li> <li>- Clean them</li> <li>- Place it to a right position on a firm none flammable surface</li> </ul> |
| Burning is with a yellow flame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Improper adjustment of the air valve</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn the air valve of the nozzle to the left or right until the flame became blue</li> </ul>                                   |

## SPECIFICATIONS

### LPG

**Warning!** This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well ventilated space. Read the instructions before installing or using this appliance.

|               |                                         |                              |                            |                                    |                              |                            |                                    |                              |                            |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Product       | Gas stove                               |                              |                            |                                    |                              |                            |                                    |                              |                            |
| Model         | NT 1S                                   |                              |                            | NT 2S                              |                              |                            | NT 3S                              |                              |                            |
| Gas type      | L.P.G.                                  |                              |                            | L.P.G.                             |                              |                            | L.P.G.                             |                              |                            |
| Category      | I3+ (28-30/37)                          | I3B/P (30)                   | I3B/P (50)                 | I3+ (28-30/37)                     | I3B/P (30)                   | I3B/P (50)                 | I3+ (28-30/37)                     | I3B/P (30)                   | I3B/P (50)                 |
| Pressure      | Butane:28-30mbar<br>Propane:37mbar      | Propane - Butane:<br>30 mbar | Propane-Butane:<br>50 mbar | Butane:28-30mbar<br>Propane:37mbar | Propane - Butane:<br>30 mbar | Propane-Butane:<br>50 mbar | Butane:28-30mbar<br>Propane:37mbar | Propane - Butane:<br>30 mbar | Propane-Butane:<br>50 mbar |
| Country       | GR, GB                                  | BG, RO                       | DE, AT                     | GR, GB                             | BG, RO                       | DE, AT                     | GR, GB                             | BG, RO                       | DE, AT                     |
| Gas rated g/h | 345                                     | 350                          |                            | R345/L345                          | R350/L350                    |                            | R345/M62/L345                      | R350/M65/L350                |                            |
| Heat input kW | 4,2                                     |                              |                            | R 4,2 / L 4,2                      |                              |                            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2                |                              |                            |
| Safety device | Yes                                     |                              |                            |                                    |                              |                            |                                    |                              |                            |
| Hose          | Ø 9,5 mm rubber hose, max. length 1,5 m |                              |                            |                                    |                              |                            |                                    |                              |                            |

### NG (natural gas)

**Warning!** This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well ventilated space. Read the instructions before installing or using this appliance.

|                                                                         |                |            |                |            |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| space. Read the instructions before installing or using this appliance. |                |            |                |            |                     |            |
| Product                                                                 | Gas stove      |            |                |            |                     |            |
| Model                                                                   | NT 1S          |            | NT 2S          |            | NT 3S               |            |
| Gas type                                                                | NG             |            | NG             |            | NG                  |            |
| Category                                                                | I2H            | I2E        | I2H            | I2E        | I2H                 | I2E        |
| Pressure                                                                | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar             | 20/25 mbar |
| Country                                                                 | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO      | DE, AT     |
| Gas rated g/h                                                           | 331            |            | R331/L331      |            | R331/M59/L331       |            |
| Heat input kW                                                           | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |            |
| Safety device                                                           | Yes            |            |                |            |                     |            |



### DISPOSAL

Please consider our environment

Separate the packaging materials for disposal as required by your local waste disposal regulations. Cardboard and paper belong in the waste paper collection, plastic in the recycling collection.

When you wish to dispose of the appliance, remove the cable and dispose it in an environmentally friendly way (e.g. recycling plant).

## AFTER SALE SERVICE

When you find something wrong with your gas cooker, make checkups by referring to the "Trouble-Shooting guide". If you can't find out the cause of the trouble from such, get into contact with your dealer.

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese an jeden Benutzer weiter. Vielen Dank.


Die Entwürfe in den Figuren sind rein indikativ. Der Hersteller behält sich auch das Recht vor, Änderungen an den Produkten machen so viele notwendig oder nützlich betrachtet werden.

Alarm! Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, sollte das Gerät nicht benutzen. Sie müssen beaufsichtigt werden, oder angewiesen werden, mit dem Gerät durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person zu arbeiten. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt das Gerät zu benutzen.

## Ausstattung

- Elektroanzündungssystem mit eingebautem speziellen Piezoelement.
- Benötigt kein Feuerzeug, keine Batterien
- Leicht anzündbar, leicht zu reinigen
- Mit großer Stand für große Gefäße. Minimaldurchmesser 160mm. Der Minimaldurchmesser für kleinere Gefäße für den kleineren Brenner ist 100mm (Modell NT 3S)
- Gebaut für eine genügend hohe und starke blaue Gasflamme
- Mit große Leistungsfähigkeit, spart Energie
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem, das den Gasfluss bei Erlöschen der Flamme hält.

## Teilebezeichnung

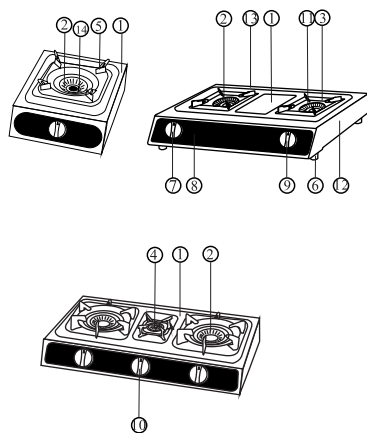

1. Decke
2. Brenner
3. Doppelter Brenner
4. Kleiner Brenner
5. Stand
6. Gummifüßchen
7. Gasregulierungsknopf
8. Frontplatte

9. Gasregulierungsknopf und Wahl des Brenners
10. Gasregulierungsknopf für den kleinen Brenner
11. Messingdecke
12. Seitenplatte
13. Hinterplatte
14. Schutz

## Warnungen

### WARNUNG!

**Der Gasherd ist für LPG von der Fabrik hergestellt. Um den Gasherd erforderlich mit Erdgas zu betreiben, sollen Sie die Düsen und Anschlüsse wechseln, die mit dem Gasherd geliefert. Es wird empfohlen, dass der Wechsel von einem autorisierten Service durchgeführt werden.**

• Die Einstellungen, die vom Hersteller oder dem Verteiler gemacht worden sind, sollten nicht verändert werden. Der Benutzer sollte nur dann die Einstellungen des Gaskochers verändern, wenn das Brennen unregelmäßig erfolgt (wenn die Flamme gelb ist. Man siehe die Fehlerbehebungstafel).

• Benutzen Sie nicht Gas, das verschieden ist von dem, das in dieser Gebrauchsanweisung oder auf der Platte angegeben ist. (Abb.1)

**Gerät Typ: LPG: I 3B/P, I 3+; Erdgas I2H, I2E**

• Benutzen Sie das Gerät nur für Kochen. Das Gerät ist nicht für Trocknen von Tücher, Kleider usw. geeignet. (Abb.2)

• Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie niemals Kohlen auf dem Gerät.

• Vermeiden Sie das Decken des Feuers mit großen Gefäße, die die Flamme bedecken.

• Benutzen Sie den Gaskocher nicht, wenn Gefahr besteht, daß die Flamme vom Wind erloschen werden kann.

• Sie sollten sicher sein, dass sich neben dem Gaskocher keine leicht brennbaren Stoffe befinden (Abb.3)

• Benutzen Sie nur den Gummischlauch. Anwendung eines Plastikschauches kann gefährlich sein (Abb.4)

• Wenn Sie den Gaskocher benutzen, prüfen Sie ab und zu, ob die Flamme die richtige Farbe hat.

• Nach Ende der Arbeit stellen Sie den Zündungsknopf wieder in der OFF-Position und versichern Sie sich, dass die Flamme aus ist. (Abb.5)

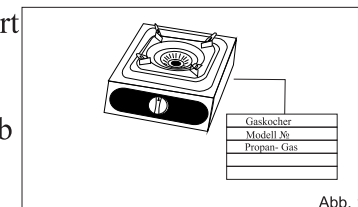


Abb. 1

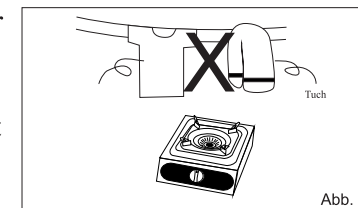


Abb. 2

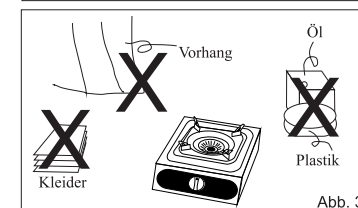


Abb. 3

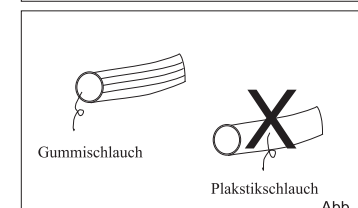


Abb. 4

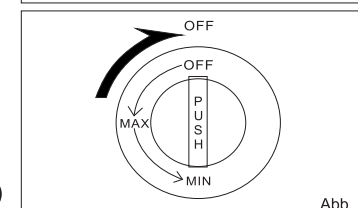


Abb. 5

- Wenn sie schlafen gehen oder Ihr Haus verlassen, stellen sie sicher, dass nicht nur der Zündungsknopf ausgestellt ist, sondern auch der Gashaupthahn.
- Der Haupthahn soll zugeschlossen werden, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Seien Sie vorsichtig bei Arbeit mit dem Brenner, da die Decke während Betrieb sehr heiß wird und zu Verbrennungen führen kann.
- Versichern Sie sich, daß das Zimmer gut belüftet ist. Benutzen Sie niemals den Gaskocher in einem Raum, der nicht belüftet werden kann. (über 10 Minuten) (Abb.6)
- Falls der Gaskocher lange und intensiv gebraucht worden ist, soll der Raum gut belüftet werden. Sie können die Fenster öffnen oder das Lüftungssystem –wenn sie eine solche haben - laengere Zeit arbeiten lassen.
- Sollten Sie einen Gasauslauf feststellen, schliessen Sie den Gashaupthahn und oeffnen Sie alle Fenster.
- Vermeiden sie An- und Ausschalten von Schalter, Streichholz anzünden oder Verwenden von Feuerzeuge in der Nähe des Gerätes. (Abb.7)
- Die Gasflasche sollte mindestens 0,5m vom Gaskocher entfernt stehen. (Abb.8)
- Der Drehschalter ist kinderfreundlich.

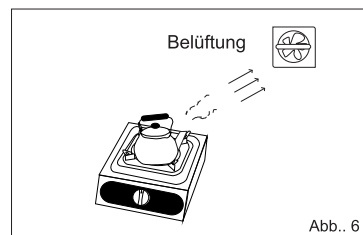


Abb.. 6

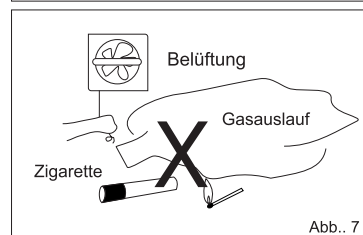


Abb.. 7

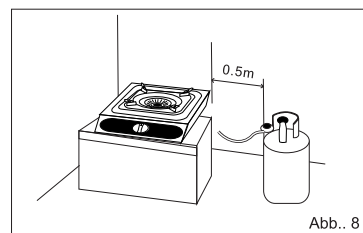


Abb.. 8

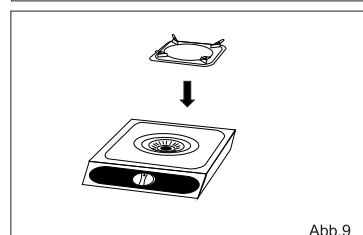


Abb.9

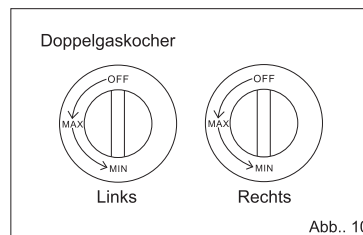


Abb.. 10

## Vor Gebrauch

- Versichern Sie sich, dass Sie die richtige Modelle von Gaskocher fuer ihren Typ Gaseinlauf haben.
- Wenn Sie entpacken, versichern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Stellen sie die Teile zusammen wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben ist (Abb. 9)
- Stellen Sie den Gasregulatorknopfen an der Achse und druecken Sie stark nach Innen. (Abb.10, Abb.11)
- Stellen Sie den Gaskocher verkehrt und verschrauben Sie die Gummifuesschen in den entsprechenden oeffnungen an der Untenseite. (Abb. 12)
- Montieren Sie die Brenner
- Stellen Sie die Stände auf den Brenner. Sie koennen durch die Schraube genau angepaßt werden und dann kann die Pfanne stabil darauf gelegt werden.
- Stecken Sie den Gummischlauch im Anschluß so gut wie möglich. Benutzen Sie nicht einen Plastischlauch (Abb.13).

### Wichtig!

Versichern Sie sich nach Installationschluss, ob der Schlauch ist richtig angeschlossen. Benutzen Sie Seifenlösung, und niemals eine offene Flamme!

- Der Gaskocher soll auf einer horizontalen, ebenen, harten, nicht brennbare und sichere Oberfläche gestellt werden. Das Gerät benötigt genug Raum und Luft. Lassen Sie mindestens 15cm Abstand von den Seiten des Gerätes und 100cm über ihm(Abb.14). Sollte der Abstand zu brennbaren Wänden kleiner sein als 15cm, dann muss eine Wärmedämmung sichergestellt werden. Schützen Sie außerdem das Gasherd von Papier, Öl und andere leicht brennbare Stoffe.

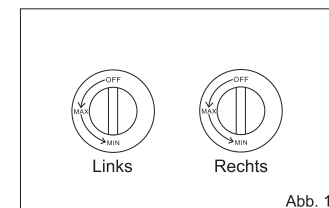


Abb. 11

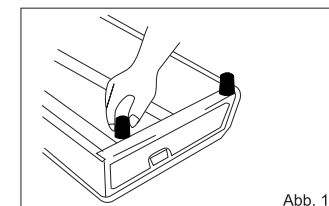


Abb. 12


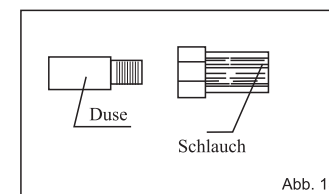


Abb. 13

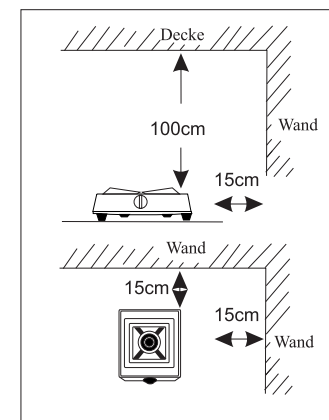

# Gebrauchsanweisung

## 1 -Anzünden

A. Öffnen Sie den Gashaupthahn, drücken Sie den Gasregulatorknopf und drehen Sie ihn Richtung MAX (gegen den Uhrzeigersinn), bis Sie das Klicken des Brenners hören. Versichern Sie sich, daß der Brenner angezündet ist (Abb. 15). In dieser Position werden der kleine und der große Brenner vom Doppelbrenner anzünden. Um nur den kleinen Brenner zu benutzen, stellen Sie den Regulatorknopf frei und drehen Sie sie in der MIN Position.

(Abb. 16)

B. Um die Größe der Flamme zu regulieren, stellen Sie den Knopf zwischen Position MAX (optimale Größe) und MIN (minimale Größe)

## Hinweis!

**Beim Zünden der Brenner halten Sie den Knopf auf Position MAX 5-10 Sekunden lang gedrückt wird (es muss eine Flamme sein), da sonst die Sicherheitsvorrichtung den Gasfluss stoppen**

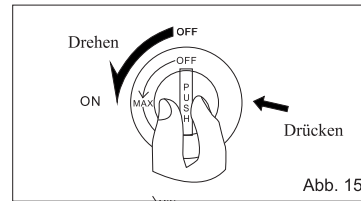


Abb. 15

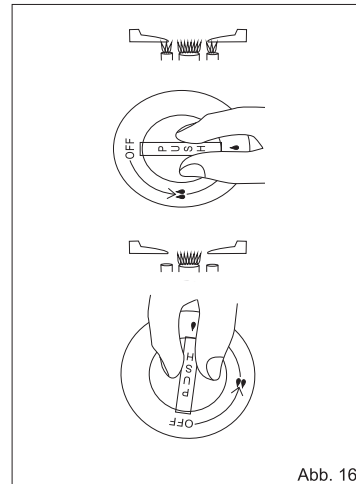


Abb. 16

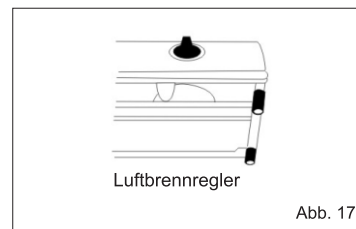


Abb. 17

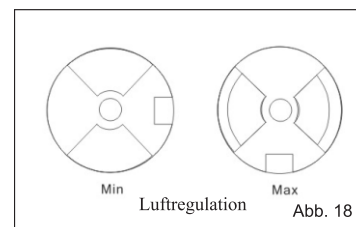


Abb. 18

## 2- Flammenregulierung

- erfolgt durch die Regulierung des Lufteinganges mit den entsprechendem Hebel – in dem Gaskocher, unter dem Gasschlüssel.

- nachdem der Brenner angeschaltet ist, drehen Sie energetisch den Regulatorknopfen, bis eine blaue Flamme erscheint.(Abb. 17,18,19)

3- Ausstellen des Gaskochers – drehen Sie den Schluessel auf die OFF-Position, bis Sie ein Klicken hören.

- versichern Sie sich, daß der Brenner aus ist und stellen Sie dann auch den Haupthahn

4- Regulierung und Anschluss des Schlauches zum Kocher.

Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Reduzierventill und Gummischlauch benutzen.

5- Regulierung und Anschluss des Schlauches zur Gasflasche (siehe Schema).

**ACHTUNG:** Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Reduzierventill und Gummischlauch benutzen.


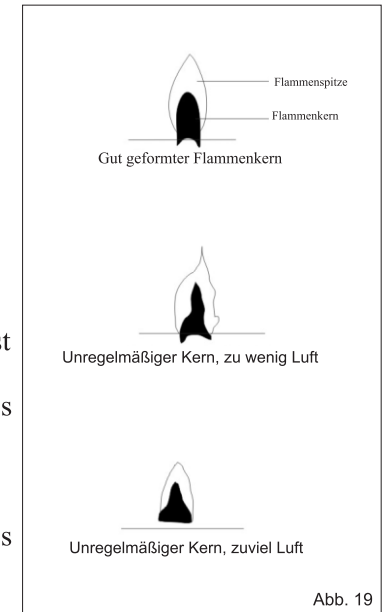



Abb. 19



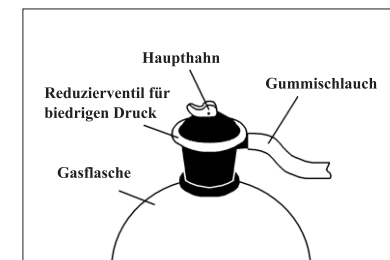

## Reinigung und Pflege

Bevor Sie Ihren Gaskocher prüfen und pflegen, stellen Sie sicher, dass der Haupteingang von Gas gebrochen ist und warten Sie eine bestimmte Zeit, damit Sie sicher sind, dass es nicht brennt. Prüfen Sie regelmäßig den Schlauch für Abnutzung und Gasauslauf. Der Schlauch muss nach einer (Abb. 20).

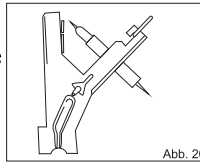

Zeitperiode gewechselt werden. Fernhalten von warmen Hitzequellen; Sauberhalten. Reinigen Sie die Stahlplatte und das Gehäuse mit einem trockenen Tuch. Sollte das Reinigen schwer sein, benützen Sie ein passendes Reinigungsmittel und trocknen Sie mit einem trockenen Tuch. Benützen Sie nicht Reinigungsmittel mit Ätzwirkung oder Drahtbürsten. Spülen Sie die Geschirrstände und Brenner im Wasser, vor Wiederbetrieb komplett austrocknen.

Der Elektrozünder wird nicht arbeiten, wenn es feucht ist. Vergessen Sie nicht, die Batterien zu überprüfen. Halten Sie den Gaskocher sauber, um eine bessere Leistung und längerem Betrieb zu versichern.

## Fehlerbehebung

| FEHLER                       | URSACHE                                                                                                                                                                                                           | LOSUNG                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Brenner zündet nicht an  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Haupthahn ist geschlossen</li> <li>- der Gummischlauch ist gequitscht</li> <li>- kein Gaseingang</li> <li>- der Elektrozünder oder die Batterie ist nass.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haupthahn öffnen</li> <li>- richtig einstellen oder verschieben</li> <li>- wechseln Sie die Gasflasche</li> <li>- reinigen und austrocknen</li> </ul>              |
| Gasgeruch                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasauslauf</li> <li>- der Gummischlauch ist beschädigt</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prüfen Sie den Schlauch mit Seifenwasser. Falls keine Blasen zu finden sind, wieder einstecken.</li> <li>- wechseln sie den Schlauch</li> </ul>                    |
| Das Brennen ist unregelmäßig | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kein Gaseingang</li> <li>- die Brenneröffnungen sind verschmutzt oder verstopft</li> <li>- der Brenner ist schlecht aufgestellt</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wechseln Sie die Gasflasche</li> <li>- reinigen</li> <li>- das Gerät wieder richtig aufstellen – auf einer stabilen, ebenen und unbrennbaren Oberfläche</li> </ul> |
| Die Flamme ist gelb          | Schlecht regulierte Luftklappe!!!                                                                                                                                                                                 | Drehen Sie die Luftklappe der Duse links oder rechts, bis die Flamme eine blaue Farbe hat!!!                                                                                                                |

## Technische daten

### LPG

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Achtung!</b> Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden, und nur in einem gut belüfteten Raum verwendet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation oder Verwendung dieses Gerätes. |                                          |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                | Gaskocher                                |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                 | NT 1S                                    |                            |                          | NT 2S                            |                            |                          | NT 3S                            |                            |                          |
| Gasart                                                                                                                                                                                                                                 | Propan-Butan                             |                            |                          | Propan-Butan                     |                            |                          | Propan-Butan                     |                            |                          |
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                              | I3+ (28-30/37)                           | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                   | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                   | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               |
| Druck                                                                                                                                                                                                                                  | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar         | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar |
| Land                                                                                                                                                                                                                                   | GR                                       | BG, RO                     | DE                       | GR                               | BG, RO                     | DE                       | GR                               | BG, RO                     | DE                       |
| Verbrauch g/h                                                                                                                                                                                                                          | 345                                      | 350                        |                          | R345/L345                        | R350/L350                  |                          | R345/M62/L345                    | R350/M65/L350              |                          |
| Leistungs kW                                                                                                                                                                                                                           | 4,2                                      |                            |                          |                                  | R 4,2 / L 4,2              |                          |                                  | R 4,2 / M 0,9 / 4,2        |                          |
| Schutz                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                       |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
| Schlauch                                                                                                                                                                                                                               | Ø 9,5 mm Gummischlauch, max. Länge 1,5 m |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |

### Erdgas

|                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                |            |                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| <b>Achtung!</b> Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden, und nur in einem gut belüfteten Raum verwendet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation oder Verwendung dieses Gerätes. |                |            |                |            |                     |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                | Gaskocher      |            |                |            |                     |            |            |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                 | NT 1S          |            |                | NT 2S      |                     | NT 3S      |            |
| Gasart                                                                                                                                                                                                                                 | Erdgas         |            |                | Erdgas     |                     | Erdgas     |            |
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                              | I2H            | I2E        | I2H            | I2E        | I2H                 | I2E        | I2E        |
| Druck                                                                                                                                                                                                                                  | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar             | 20/25 mbar | 20/25 mbar |
| Land                                                                                                                                                                                                                                   | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO      | DE, AT     | DE, AT     |
| Verbrauch g/h                                                                                                                                                                                                                          | 331            |            | R331/L331      |            | R331/M59/L331       |            |            |
| Leistugs kW                                                                                                                                                                                                                            | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |            |            |
| Schutz                                                                                                                                                                                                                                 | Ja             |            |                |            |                     |            |            |



### UMWELTSCHUTZINSTRUKTION:

Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Gewährleistung

Wenn Sie irgendeine Unregelmäßigkeit in Ihrem Gaskocher aufstellen, prüfen sie die oben gegebene Fehlerbehebungstabelle. Falls die Probleme da nicht zu finden ist, wenden Sie sich an einem autorisierten Service um Fehler zu beheben.



Благодарим Ви, че избрахте нашите газови котлони. Моля, прочетете тези инструкции внимателно, преди употреба и ги пазете за бъдещи справки, относно начина на ползване.


Дизайна на графиките е чисто показателен. Производителят си запазва правото да прави модификации върху продукта считани за полезни и необходими.

**Предупреждение!** Лица с намалени физически, сетивни, умствени възможности или липса на опит и познания, не трябва да използват уреда. Те трябва да са под надзор или да бъдат инструктирани за работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Не допускайте деца без надзор да употребяват уреда.

## Характерни особености

- Електронна система за запалване с вграден специален пиезоелектрически елемент. Без кибрит, без батерии.
- Винаги запалим, лесен за почистване.
- Голяма тринога за големи съдове - мин. диаметър 160 мм. Минималният диаметър съдове за малката горелка (при модел NT 3S) е 100 мм.
- Проектиран за достатъчно висок и мощен синкав пламък.
- С висок коефициент на полезно действие, нисък разход на газ.
- Уредът има защитна система, която спира притока на газ при изгасване на пламъка.

## Наименование на частите

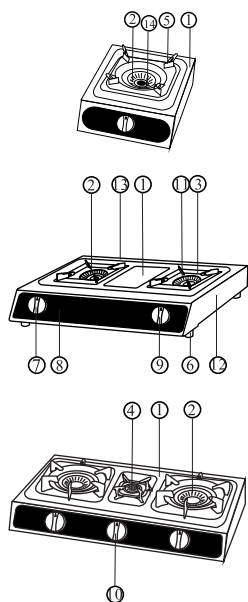

1. Горен капак
2. Горелка
3. Двойна горелка
4. Малка горелка
5. Тринога
6. Гумени крачета
7. Кнопка за регулиране на газта
8. Преден панел
9. Кнопка за регулиране на газта  
избор на горелка
10. Кнопка за регулиране на газта  
за малка горелка
11. Месингово капаче
12. Страничен панел
13. Заден панел
14. Защита

## Предупреждения

### ВНИМАНИЕ!

**Фабрично уреда е изработен за употреба на газ пропан-бутан. За да използвате друг вид газ е необходимо да се извърши смяна на дюзите и конектора (налични в комплекта с котлона). Необходимо е тази смяна да бъде извършена от оторизиран сервиз.**

- Настройките, направени от производителя или неговия дистрибутор, не трябва да се променят от потребителите. Потребителят може да прави настройки на газовия котлон единствено при нарушение на пламъка (ако горенето е с жълт пламък). За целта вижте Ръководството за възможни неизправности.

- Не използвайте газ различна от тази, посочена в това ръководство и върху табелката закрепена към уреда (фиг. 1).

**Категория на уреда: пропан-бутан: I 3B/P, I 3+;**  
**Природна газ: I 2H, I 2E**

- Използвайте само за готвене. Не сушете хавлии, дрехи и др. подобни върху уреда (фиг. 2).

- За да избегнете повреди, не поставяйте въглени върху горелката.

- Избягвайте покриването на пламъка с големи съдове, които покриват газовия котлон.


- Не използвайте газовия котлон, когато пламъкът може да се загаси от силен вятър.

- Убедете се, че няма възпламеняеми материали близо до газовия котлон (фиг. 3).


- Използвайте само гумен маркуч, специално за газови уреди. Употребата на пластмасов маркуч може да бъде опасна (фиг. 4).

- Когато използвате котлона, поглеждайте от време на време дали той гори нормално.


- След приключване на работа, завъртете кнопката за запалване обратно на позиция OFF (изкл.) и се убедете, че горелката е загаснала (фиг. 5)

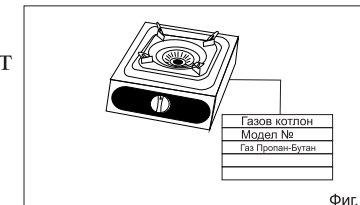


Фиг. 1

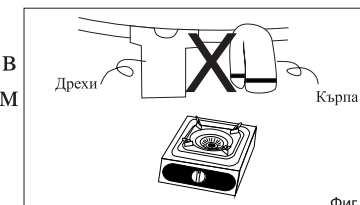


Фиг. 2

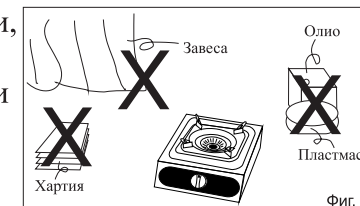

Фиг. 3

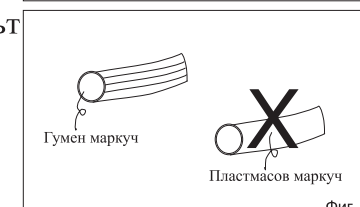

Фиг. 4

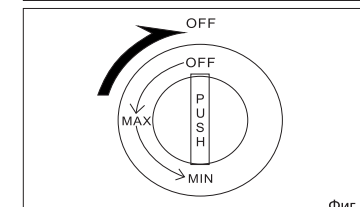


Фиг. 5


- Когато си лягате или напускате дома, убедете се че е изключена не само кнопката за запалване, но също така и главния кран на газа.
- Главния кран трябва да бъде затворен, когато не ползвате уреда.
- Бъдете внимателни при работа с котлона, за да избегнете изгаряне от докосването на горния панел, тъй като той става много горещ около горелките.
- Убедете се, че стаята е добре проветрена. Никога не използвайте газовия котлон в помещения без възможност за проветрение (над 10 мин.) (фиг. 6).
- Продължителното интензивно използване на газовия котлон може да доведе от нужда за допълнителна вентилация. Можете да отворите прозорците или да увеличите мощността на вентилационната система, ако има такава.
- Ако откриете теч на газ, затворете главния кран на газа и отворете всички прозорци.
- Избягвайте включване и изключване на електрически ключове, запалване на клечки кибрит или използване на запалки (фиг. 7).
- Газовата бутилка трябва да стои най-малко на 0,5м от котлона (фиг. 8).
- Кнопката е конструирана за противозапалващо заключване така, че да се предпази от въздействие на деца.




Фиг. 6

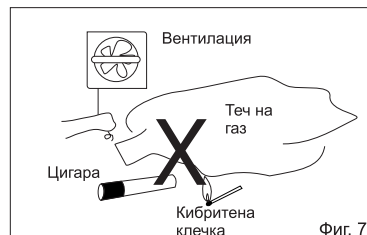


Фиг. 7

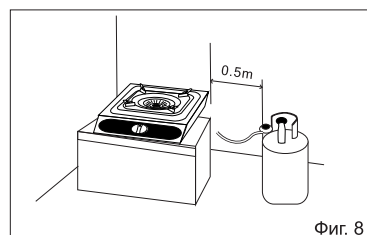

Фиг. 8

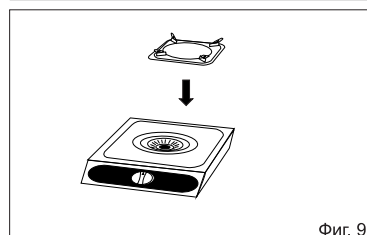


Фиг. 9

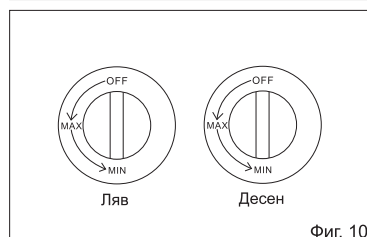


Фиг. 10

## Преди употреба


- Убедете се, че имате правилния модел котлон за вашия тип газово захранване.
- Когато разопаковате се убедете, че всички части са налице. Монтирайте частите, както е показано в тази инструкция. (фиг. 9).
- Поставете кнопката за регулиране на газа върху оста и я натиснете силно навътре (фиг.10,11).
- Закрепете гумените крачета към котлона, чрез обръщане на котлона с горната част надолу и ги завийте в отворите на дъното на котлона (фиг. 12)
- Монтирайте горелките.
- Поставете триногите върху горелките и съда стабилно върху тях.
- Свържете гумения маркуч, колкото е възможно по-добре, за да избегнете теч на газ. **Важно!** След приключване на монтажа проверете дали маркуча е поставен правилно. Използвайте сапунен разтвор, а не пламък! Не използвайте пластмасов маркуч.
- Котлонът трябва да бъде поставен на равна, твърда и устойчива повърхност. Уредът изисква около него да се остави достатъчно място и въздух. Оставете най-малко 15 см пространство от страните на котлона и 100 см над него (фиг. 14). Ако пространството е по-малко от 15 см от възпламенимите страни, трябва да осигурите топлоизолационна преграда. Също така пазете далеч от газовия котлон хартия, олио и всякакви други възпламеняеми предмети.

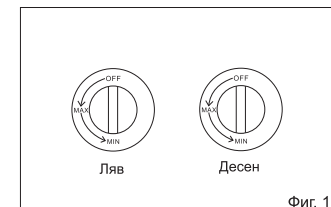


Фиг. 11

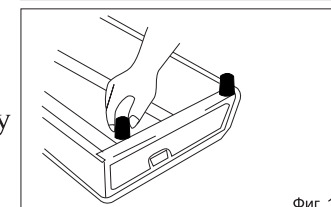

Фиг. 12

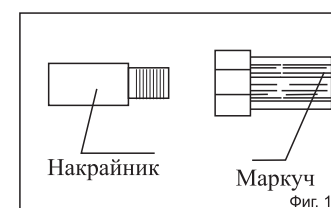

Фиг. 13

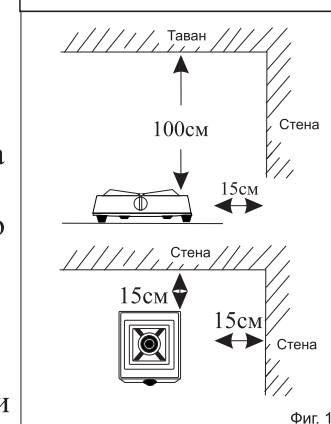

Фиг. 14

## Как да използвате


### 1-Запалване на горелките

А. Отворете главния кран на газа, натиснете кнопката за регулиране на газа и я завъртете в посока MAX (обратно на часовниковата стрелка), докато чуete щракването на запалката. Убедете се, че горелката е запалена (фиг.15). При това положение ще се запалят малката и голямата горелки от двойната горелка. За да използвате само малката горелка, освободете кнопката за регулиране на газа и я завъртете на положение MIN (фиг.16)


В. За регулиране размера на пламъка, поставете кнопката за регулиране в позиция между MAX (оптимален размер на пламъка) и MIN (малък размер на пламъка)

### Внимание!

При запалване на горелките, задръжте копчето на положение MAX натиснато от 5-10 секунди (трябва да има пламък), за да не се включи защитата и да спре притока на газ.

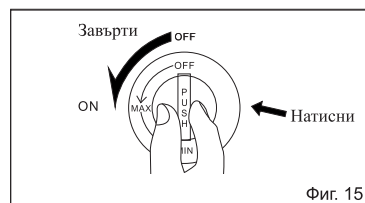


Фиг. 15

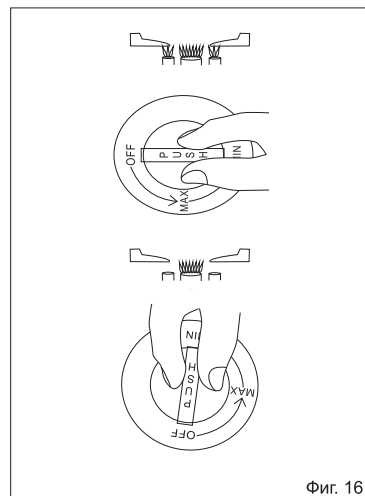

Фиг. 16



Фиг. 17

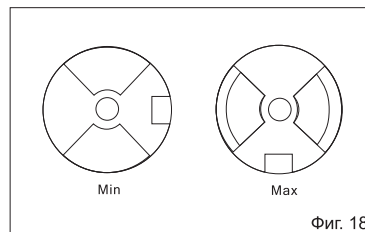

Фиг. 18

### 2 - Регулиране на пламъка

- това става чрез нагласяне на дебита на въздуха отвътре на газовия котлон, под ключа за пускане на газа, чрез съответното лостче;

- след като газа е запалена, завъртете внимателно този регулатор, докато се появи синьо пламъче (фиг.17,18,19)

### 3 - Изключване на газовия котлон

- завъртете ключа на позиция OFF, докато чуete щракване;

- уверете се, че горелката е загаснала и тогава изключете и главния кран;

### 4 - Регулиране и свързване на маркуча към котлона:


- уверете се, че използвате правилният редуцир вентил (за ниско налягане) и гъвкав гумен маркуч.

5 - Регулиране и свързване на маркуча към газовата бутилка (вижте схемата).

**ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕДУЦИР ВЕНТИЛ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ!**



Фиг. 19

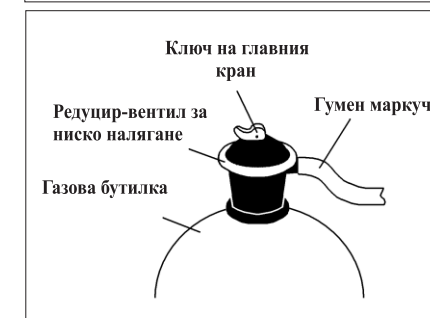


## Противопожарна безопасност

1. Не местете уреда по време на работа.
2. След приключване на работа с уреда прекъснете захранването на газ от главния кран.
3. При теч на газ или ако усетите мирис на газ веднага прекъснете захранването на газ от главния кран.

Внимание: Не използвайте уреда без триноги. Не променяйте конструкцията на уреда.

## Грижи и поддържане

Преди да се погрижите за Вашия газов котлон, убедете се, че е спрял главния кран на газа и изчакайте известен период от време, за да видите, че не гори. Проверявайте маркуча за газ периодично за износване и течове. Той трябва да бъде подменян през определен период от време. Пазете далеч от нагрети източници на топлина и го пазете чист.

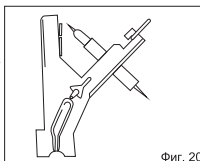

Почиствайте със суха кърпа. Ако почистването е трудно, използвайте подходящ препарат за почистване и подсушете със суха кърпа. Измивайте триногите с вода, подсушете напълно преди да ги поставите отново. Електронната запалка няма да работи, ако е мокра. (фиг.20) За по-добро обслужване и по-дълъг живот, пазете газовия котлон чист.

## Ръководство за възможни неизправности

| Неизправност             | Причина                                                                                                                                                                                           | Решение                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Котлонът не се запалва   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главния кран е останал затворен</li> <li>- Гумения маркуч е прегънат</li> <li>- Няма захранване с газ</li> <li>- Електронната запалка е мокра</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отворете го</li> <li>- Поставете го правилно или го преместете</li> <li>- Подменете газовата бутилка</li> <li>- Почистете и я подсушете</li> </ul> |
| Мирише на газ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Има теч на газ от маркуча</li> <li>- Гумения маркуч е повреден</li> <li>- Горелката не се е запалила</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете маркуча със сапунена вода и отново го поставете на място</li> <li>- Подменете го</li> <li>- Запалете я отново</li> </ul>                 |
| Горенето не е постоянно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Няма захранване с газ</li> <li>- Отворите за пламъка са замърсени или запушени</li> <li>- Котлонът не е поставен правилно</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сменете газовата бутилка</li> <li>- Почистете ги</li> <li>- Позиционирайте уреда в правилна позиция, върху устойчива и равна повърхност</li> </ul> |
| Горенето е с жълт пламък | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправилно регулиран въздушен клапан</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Завъртете въздушния клапан на дюзата наляво или надясно, докато пламъка придобие син цвят</li> </ul>                                               |

## Спецификации

### Пропан-бутан

|                                                                                                                                                                                              |                                                 |                          |                          |                                        |                          |                          |                                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Внимание! Този уред трябва да се инсталира съгласно действащите разпоредби и да се използва само на място с добра вентилация. Прочетете инструкциите преди инсталация или употреба на уреда. |                                                 |                          |                          |                                        |                          |                          |                                        |                          |                          |
| Продукт                                                                                                                                                                                      | Газов котлон                                    |                          |                          |                                        |                          |                          |                                        |                          |                          |
| Модел                                                                                                                                                                                        | NT 1S                                           |                          |                          | NT 2S                                  |                          |                          | NT 3S                                  |                          |                          |
| Тип газ                                                                                                                                                                                      | Пропан-бутан                                    |                          |                          | Пропан-бутан                           |                          |                          | Пропан-бутан                           |                          |                          |
| Категория                                                                                                                                                                                    | I3+ (28-30/37)                                  | I3B/P (30)               | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                         | I3B/P (30)               | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                         | I3B/P (30)               | I3B/P (50)               |
| Налягане                                                                                                                                                                                     | Бутан : 28-30 mbar<br>Пропан : 37 mbar          | Пропан - бутан : 30 mbar | Пропан - бутан : 50 mbar | Бутан : 28-30 mbar<br>Пропан : 37 mbar | Пропан - бутан : 30 mbar | Пропан - бутан : 50 mbar | Бутан : 28-30 mbar<br>Пропан : 37 mbar | Пропан - бутан : 30 mbar | Пропан - бутан : 50 mbar |
| Държава                                                                                                                                                                                      | GR, GB                                          | BG, RO                   | DE, AT                   | GR, GB                                 | BG, RO                   | DE, AT                   | GR, GB                                 | BG, RO                   | DE, AT                   |
| Разход (гр/ч)                                                                                                                                                                                | 345                                             | 350                      |                          | R345/L345                              | R350/L350                |                          | R345/M62/L345                          | R350/M65/L350            |                          |
| Мощност (kW)                                                                                                                                                                                 | 4,2                                             |                          |                          | R 4,2 / L 4,2                          |                          |                          | R 4,2 / M 0,9 / 4,2                    |                          |                          |
| Защита                                                                                                                                                                                       | Да                                              |                          |                          |                                        |                          |                          |                                        |                          |                          |
| Маркуч                                                                                                                                                                                       | Ø 9,5 мм гумен маркуч, максимална дължина 1,5 м |                          |                          |                                        |                          |                          |                                        |                          |                          |

### Природен газ

|                                                                                                                                                                                                     |                |            |                |              |                     |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| <b>Внимание!</b> Този уред трябва да се инсталира съгласно действащите разпоредби и да се използва само на място с добра вентилация. Прочетете инструкциите преди инсталация или употреба на уреда. |                |            |                |              |                     |              |  |
| Продукт                                                                                                                                                                                             | Газов котлон   |            |                |              |                     |              |  |
| Модел                                                                                                                                                                                               | NT 1S          |            |                | NT 2S        |                     | NT 3S        |  |
| Тип газ                                                                                                                                                                                             | Природен газ   |            |                | Природен газ |                     | Природен газ |  |
| Категория                                                                                                                                                                                           | I2H            | I2E        | I2H            | I2E          | I2H                 | I2E          |  |
| Налягане                                                                                                                                                                                            | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar   | 20 mbar             | 20/25 mbar   |  |
| Държава                                                                                                                                                                                             | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT       | GR, GB, BG, RO      | DE, AT       |  |
| Разход (гр/ч)                                                                                                                                                                                       | 331            |            | R331/L331      |              | R331/M59/L331       |              |  |
| Мощност (kW)                                                                                                                                                                                        | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |              | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |              |  |
| Защита                                                                                                                                                                                              | Да             |            |                |              |                     |              |  |



### ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Не изхвърляйте уреда при обичайните отпадъци на домакинството. Предайте го в специален сборен пункт за рециклиране. Материалите подлежат на рециклиране. Чрез този процес те се трансформират в други форми, така Вие давате голям принос за защита на околната среда. Моля информирайте се за такива специализирани пунктове за предаване на уредите.

## Следпродажбен сервис

Ако откриете каквато и да е нередност в закупения от Вас уред, погледнете таблицата с възможните неизправности, които могат да възникнат. Ако не можете да откриете Вашия проблем сред посочените, свържете се с оторизиран сервис за отстраняване на повредата.



Vă mulțumim că ați ales plitele noastre pe gaz. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare cu privire la modul de utilizare al acestei plite.


Design grafic este pur orientativ. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări la produsul considerat util și necesar.

Alert! Persoanele cu,, capacități reduse fizice, senzoriale mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, nu trebuie să utilizeze aparatul. Acestea trebuie să fie supravegheați sau instruiți să lucreze cu aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Nu lăsați copiii nesupravegheați de a utiliza aparatul.

## Caracteristici specifice

- Sistem electronic de aprindere cu element special piezoelectric. Fără chibrit, fără baterii
- Mereu inflamabil, ușor de curățat.
- Trepied mare pentru vase mari - Diametru min. 160mm. Diametrul minim pentru vase mici pentru arzătorul mic este de 100mm (Model: NT 3S).
- Arzător dublu cu un mic cerc intern și un mare cerc extern inflamabile
- Trei arzătoare, inclusiv un arzător mic, cu putere de încălzire redusă pentru a păstra mâncarea caldă
- Proiectată pentru o flacără albastră destul de înaltă și puternică
- Cu un coeficient de eficiență ridicat, economisește energie
- Unitatea dispune de un sistem de siguranță care oprește fluxul de gaz de la stingerea flăcării.

## Numele pieselor

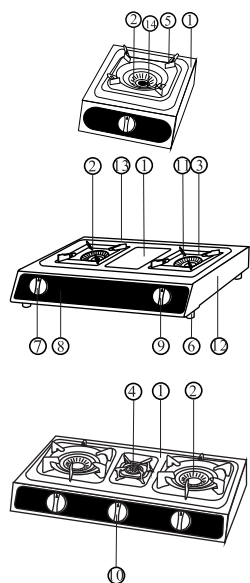

1

1. Capac superior
2. Arzător
3. Arzător dublu
4. Arzător mic
5. Trepied
6. Picioare din cauciuc
7. Buton pentru reglarea debitului de gaz
8. Panou anterior
9. Buton pentru reglarea debitului de gaz și alegere de arzător
10. Buton pentru reglarea debitului de gaz pentru arzător mic
11. Capac din alamă
12. Panou lateral
13. Panou posterior
14. Protecție

## Avertismente

### ATENȚIE!

**Unitatea implicită este făcută pentru utilizarea GPL**

**Pentru a utiliza un alt tip de gaz, este necesar să se schimbe duzele și conectorul (disponibile în kit cu soba). Această schimbare trebuie să fie făcut de către un centru de service autorizat.**

● Părțile plitei pe gaz sunt foarte fierbinți în timpul utilizării. Vă rugăm să nu-o lăsați la îndemâna copiilor

● Setările efectuate de către producător sau distribuitorul său nu trebuie schimbate de către utilizatori.

● Utilizatorul poate face setările plitei pe gaz numai dacă flacără nu este cum ar trebui să fie (în cazul în care flacăra este galbenă. În acest scop vedeți manualul de utilizare pentru posibile defecte)

● Nu folosiți alt gaz decât cel specificat în acest manual de utilizare și pe eticheta aplicată pe aparat (fig.1)

**Categoria aparatului: GPL: I 3B/P, I 3+;**

**Gaze naturale: I2H, I2E**

● Folosiți numai pentru gătit. Nu uscați prosoape, haine, etc. pe plita pe gaz (fig.2)

● Pentru a preveni deteriorarea, nu puneți cărbuni pe arzător

● Evitați acoperirea flăcării cu vase mari care acoperă plita pe gaz

● Nu folosiți plita pe gaz, atunci când flacăra se poate stinge din cauza unui vânt puternic

● Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în apropierea plitei pe gaz (fig.3)

● Folosiți numai furtun din cauciuc. Folosirea unui furtun din plastic poate fi periculoasă (fig.4)

● În timp ce utilizați plita pe gaz, verificați din când în când dacă ea arde în mod normal

● După ce ați terminat, rotiți butonul de aprindere înapoi în poziție OFF (oprit) și asigurați-vă că arzătorul este stins (fig.5)

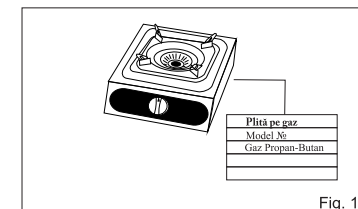


Fig. 1

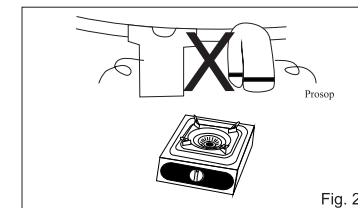


Fig. 2

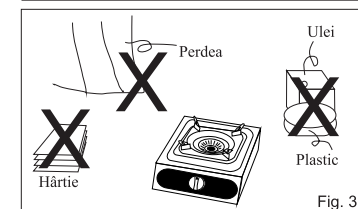


Fig. 3

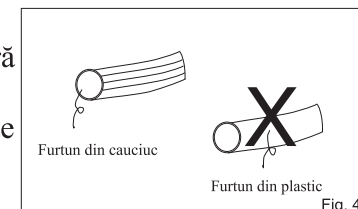


Fig. 4

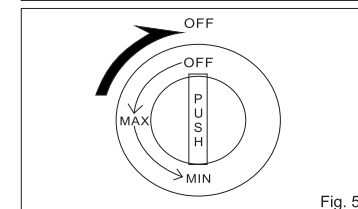


Fig. 5

2

- Când vă duceți la culcare sau ieșiți din casă, asigurați-vă că butonul de aprindere precum și supapa de reducere de gaz sunt stinși
- Robinetul principal trebuie închis atunci când nu utilizați aparatul
- Fiți atenți atunci când plita pe gaz este pornită, ca să evitați arsuri din cauza atingerii panoului superior, având în vedere că el devine foarte fierbinte în jurul arzătoarelor
- Asigurați-vă că spațiul în care vă aflați este bine aerisit. Nu folosiți niciodată o plită pe gaz în camere care nu pot fi aerisite (peste 10min.) (fig.6)
- Utilizarea îndelungată a plitei pe gaz poate duce la nevoia de ventilație suplimentară. Puteți să deschideți ferestrele sau să măriți capacitatea sistemului de ventilație, dacă este cazul
- Dacă simțiți o scurgere de gaz, închideți robinetul principal de gaz și deschideți toate ferestrele
- Evitați folosirea unor întrerupătoare, electrice, și nu folosiți un băț de chibrit sau brichete în apropierea plitei pe gaz (fig.7)
- Butelia de gaz trebuie să stea la cel puțin 0,5m de plita pe gaz (fig.8)
- Butonul este proiectat pentru o închidere anti-inflamabilă astfel încât să protejeze copiii.

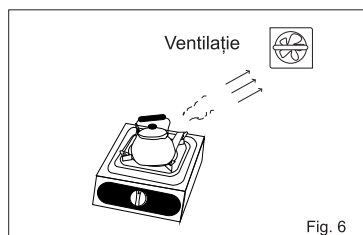


Fig. 6

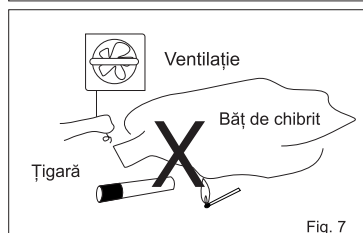


Fig. 7

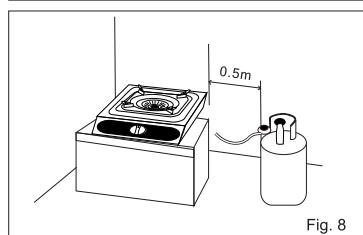


Fig. 8

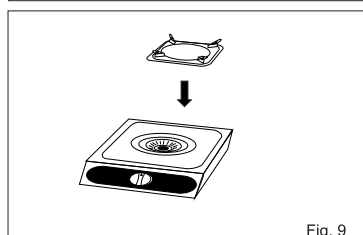


Fig. 9

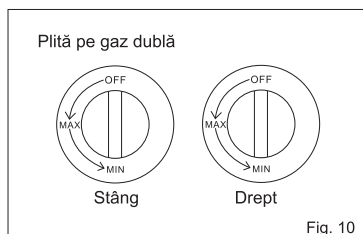


Fig. 10

## Înainte de utilizare

- Asigurați-vă că aveți modelul corespunzător al alimentării dvs. cu gaz
- Atunci când despachetați, asigurați-vă că toate piesele sunt în cutia. Instalați piesele așa cum este arătat în acest manual de utilizare (fig.9)
- Puneți butonul de reglare a debitului de gaz deasupra axei și împingeți bine înăuntru (fig.10) (fig.11)
- Atașați picioarele din cauciuc la plita pe gaz prin rotirea plitei cu partea superioară în jos și înșurubați-le în deschizăturile pe fundul plitei (fig.12)
- Montați arzătoarele
- Puneți trepiedele pe arzătoare. Ele pot fi reglate prin rotirea șuruburilor, iar apoi tigaia poate fi pusă ferm pe ele.
- Introduceți bine furtunul din cauciuc în locul de conectare. Nu folosiți un furtun din plastic. Fixați furtunul din ambele părți cu cleme (fig.13.)
- Plita pe gaz trebuie pusă pe o suprafață orizontală, plană, tare, neinflamabilă și rezistentă. Trebuie să faceți așa că în jurul plitei pe gaz să fie suficient spațiu și aer. Lăsați cel puțin 15cm spațiu din părțile laterale ale aparatului și 100cm deasupra lui (fig.14). Dacă spațiul este mai mic de 15cm din părțile inflamabile va trebui să puneți un izolator termic. De asemenea, țineți departe de plita pe gaz orice fel de hârtie, ulei sau alte obiecte inflamabile.

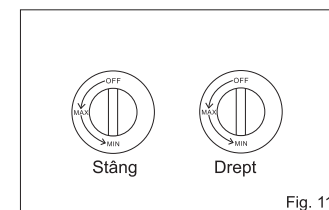


Fig. 11

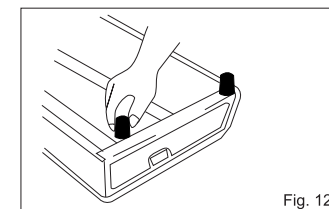


Fig. 12


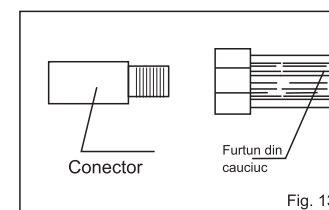


Fig. 13

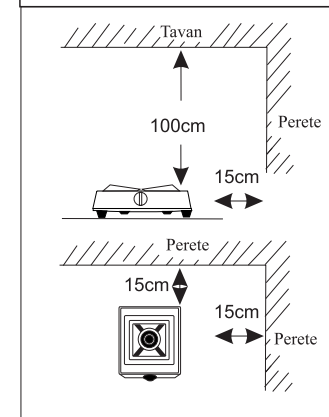

## Cum să utilizați





### 1 - Aprinderea arzătoarelor

A. Deschideți robinetul principal de gaz, apăsați butonul de reglare a debitului de gaz și rotiți-l în sens MAX (sens invers acelor de ceasornic), până când auziți clic-ul aprinzătorului. Asigurați-vă că arzătorul este aprins. (fig.15). În această poziție se vor aprinde arzătorul mic și arzătorul mare din arzătorul dublu. Ca să utilizați numai arzătorul mic, dați drumul la butonul de reglare a debitului de gaz și rotiți-l la MIN (fig.16)

B. Pentru reglarea flăcării, puneți butonul de reglare în poziție între MAX (cantitate optimă a flăcării) și MIN (cantitate mică a flăcării).

### Atenție!

**La aprindere a arzătoarelor, țineți apăsat butoanele poziția MAX de 5-10 secunde (trebuie să fie flacără), nu pentru a include protecția și a opri fluxul de gaz.**

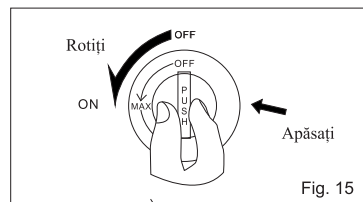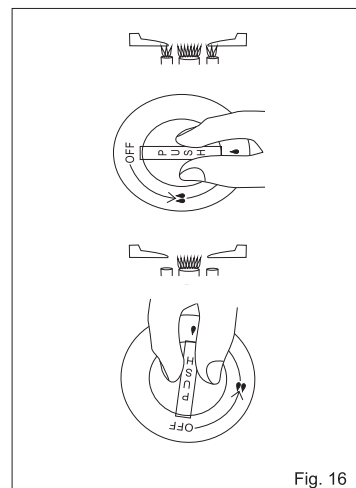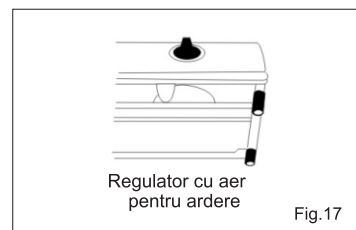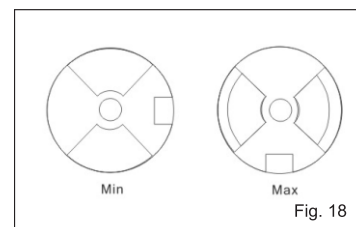

### 2 - Reglarea flăcării

- Acest lucru se face prin reglarea debitului de aer din interiorul plitei pe gaz, sub butonul de eliberare a gazului prin maneta respectivă  
- după ce gazul s-a aprins, rotiți bine acest regulator până apare o flacără albastră

### 3 - Oprirea plitei pe gaz

- rotiți butonul în poziție OFF până când auziți un clic

- asigurați-vă că arzătorul este oprit și apoi închideți și robinetul principal



### 4 - Reglare și conectare a furtunului la plita pe gaz

- asigurați-vă că folosiți supapa de reducere corectă și furtun din cauciuc elastic

### 5 - Reglare și conectare a furtunului la butelia de gaz (vedeți schema)

ATENȚIE: asigurați-vă că folosiți supapa de reducere corectă și furtun din cauciuc elastic

### ATENȚIE! Reductorul de joasă presiune!

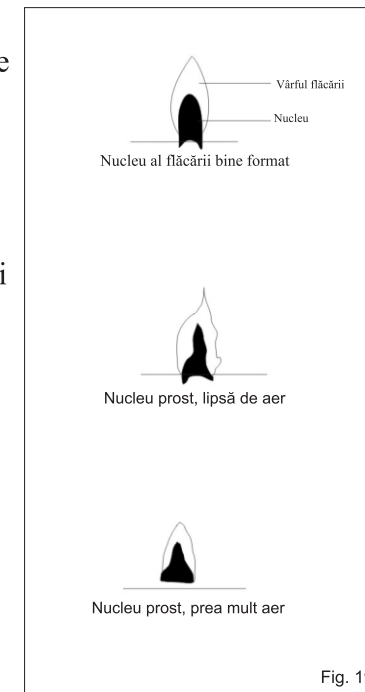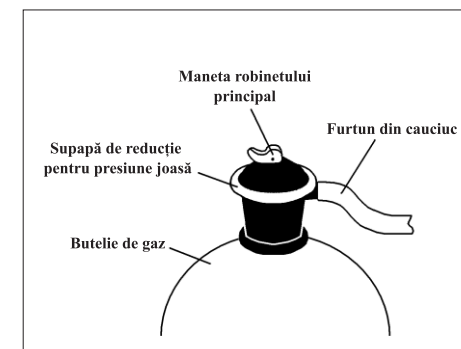

## Grijă și întreținere

### Grijă și întreținere

Înainte să verificați și să aveți grijă de plita pe gaz a dvs., asigurați-vă că robinetul principal de gaz este închis și așteptați un pic pentru a vedea ca acesta nu arde. Verificați din când în când furtunul de gaz pentru uzură și scurgeri. Acesta trebuie schimbat într-o anumită perioadă de timp.

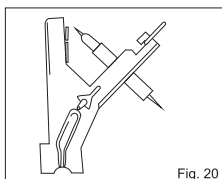


Fig. 20

Țineți-l departe de surse de căldură fierbinți și păstrați-l curat. Curățați panoul din oțel și corpul cu o cârpă uscată. În cazul în care este dificil de curățat, folosiți o loțiune de curățare și uscați cu un prosop uscat. Nu folosiți detergenți cu efect coroziv sau perii de sârmă. Spălați în apă suportul vase, și uscați-l bine înainte să-l puneți din nou. Aprinzătorul electronic nu va funcționa dacă este ud. Pentru o funcție mai bună și o viață mai lungă, păstrați plita pe gaz curată.

## Instrucțiuni despre posibile defecte

| DEFECTE                           | CAUZE                                                                                                                                                                                                                           | SOLUȚII                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plita pe gaz nu se aprinde        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- robinetul principal a rămas închis</li> <li>- furtunul din cauciuc este îndoit</li> <li>- nu este alimentare cu gaz</li> <li>- aprinzătorul electronic sau bateria este udă</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- deschideți-l</li> <li>- puneți-l într-o poziție corectă sau mutați-l</li> <li>- înlocuiți butelia de gaz</li> <li>- uscați-l și curățați-l</li> </ul>                         |
| Miroase a gaz                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- există o scurgere de gaz din furtunul</li> <li>- furtunul din cauciuc este deteriorat</li> <li>- arzătorul nu s-a aprins</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificați furtunul, folosind apă și săpun. Dacă nu sunt scurgeri de gaz din furtunul, puneți-l din nou la loc</li> <li>- înlocuiți-l</li> <li>- porniți-l din nou</li> </ul> |
| Arderea nu este permanentă        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu este alimentare cu gaz</li> <li>- deschizăturile pentru flacăra sunt murdare sau înfundate</li> <li>- plita pe gaz nu este instalată corect</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- înlocuiți butelia de gaz</li> <li>- curățați-le</li> <li>- poziționați aparatul într-o poziție corectă, pe o suprafață rezistentă, plană și neinflamabilă</li> </ul>          |
| Arderea este cu o flăcără galbenă | Reglare incorectă a supapei de aer!!!                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotiți la stângă sau la dreaptă supapa de aer a duzei până când flacăra se face albastră!!!</li> </ul>                                                                        |

## Specificații tehnice

### Propan-Butan

**Atenție!** Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare și utilizat numai într-un spațiu bine ventilat. Citiți instrucțiunile înainte de instalarea sau utilizarea acestui aparat.

|            |                                                   |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produs     | Cuptor cu gaz                                     |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
| Model      | NT 1S                                             |                            |                          | NT 2S                            |                            |                          | NT 3S                            |                            |                          |
| Tip de gaz | Propan-Butan                                      |                            |                          | Propan-Butan                     |                            |                          | Propan-Butan                     |                            |                          |
| Categorie  | I3+ (28-30/37)                                    | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                   | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                   | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)               |
| Presiune   | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar                  | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar | Butan:28-30mbar<br>Propan:37mbar | Propan - Butan:<br>30 mbar | Propan-Butan:<br>50 mbar |
| țară       | GR, GB                                            | BG, RO                     | DE, AT                   | GR, GB                           | BG, RO                     | DE, AT                   | GR, GB                           | BG, RO                     | DE, AT                   |
| Consum g/h | 345                                               | 350                        |                          | R345/L345                        | R350/L350                  |                          | R345/M62/L345                    | R350/M65/L350              |                          |
| Putere kW  | 4,2                                               |                            |                          | R 4,2 / L 4,2                    |                            |                          | R 4,2 / M 0,9 / 4,2              |                            |                          |
| Protecție  | Da                                                |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |
| Furtun     | Ø 9,5 mm furtun din cauciuc, lungime maxima 1,5 m |                            |                          |                                  |                            |                          |                                  |                            |                          |

### Gaze naturale

|                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                |            |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| <b>Atenție!</b> Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare și utilizat numai într-un spațiu bine ventilat. Citiți instrucțiunile înainte de instalarea sau utilizarea acestui aparat. |                |            |                |            |                     |            |
| Produs                                                                                                                                                                                                                       | Cuptor cu gaz  |            |                |            |                     |            |
| Model                                                                                                                                                                                                                        | NT 1S          |            | NT 2S          |            | NT 3S               |            |
| Tip de gaz                                                                                                                                                                                                                   | gaze naturale  |            | gaze naturale  |            | gaze naturale       |            |
| Categorie                                                                                                                                                                                                                    | I2H            | I2E        | I2H            | I2E        | I2H                 | I2E        |
| Presiune                                                                                                                                                                                                                     | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar             | 20/25 mbar |
| țară                                                                                                                                                                                                                         | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO      | DE, AT     |
| Consum g/h                                                                                                                                                                                                                   | 331            |            | R331/L331      |            | R331/M59/L331       |            |
| Putere kW                                                                                                                                                                                                                    | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |            |
| Protecție                                                                                                                                                                                                                    | Da             |            |                |            |                     |            |



### INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați plita pe gaz în acelaș loc unde aruncați și gunoiul menajer; aruncați-o într-un loc special pentru reciclare.

Materialele trebuie reciclate; prin acest proces ele se transformă în alte forme, astfel încât dvs. contribuți la protecția mediului.

Vă rugăm să vă informați despre astfel de centre specializate unde puteți lăsa dispozitivele dumneavoastră.

## Servicii post-vânzare

Dacă găsiți orice neregulă în legătură cu plita pe gaz pe care ați achiziționat-o, vedeți tabelul mai sus despre posibile probleme care pot apărea. Dacă printre acestea nu puteți găsi problema dvs., contactați un service autorizat pentru reparație.




Σας ευχαριστούμε για την επιλογή Σας - τις εστίες αερίου μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά σχετικά με το πώς να τις χρησιμοποιήσετε. Τα γραφικά είναι καθαρά ενδεικτικά. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στο προϊόν, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα και αναγκαία.

**Προειδοποίηση !** Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες χρήσης της συσκευής από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

## Χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χτισμένο με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Χωρίς σπάρτα, χωρίς μπαταρίες.
- Πάντα εύφλεκτο, καθαρίζεται εύκολα.
- Η μεγάλη τρίποδο για μεγάλα σκάφη είναι με ελάχιστη διάμετρος 160 χιλιοστά. Η ελάχιστη διάμετρος των σκαφών της μικρής καυστήρας (στο NT 3S μοντέλο) είναι 100 χιλιοστά.
- Είναι σχεδιασμένη για αρκετά υψηλή και ισχυρή μπλε φλόγα.
- Με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση φυσικού αερίου.
- Η μονάδα διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη ροή του αερίου στο σβήσιμο της φλόγας.

## Όνομα στοιχείων:

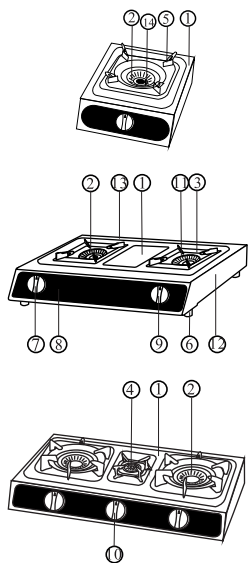

1. Πάνω κάλυμμα
2. Καυστήρας
3. Διπλός καυστήρας
4. Μικρός καυστήρας
5. Τρίποδο
6. Πόδια από καουτσούκ
7. Κουμπί για τον έλεγχο του γκαζιού
8. Πρόσοψη
9. Κουμπί για τον έλεγχο του γκαζιού
10. Κουμπί για τον έλεγχο του γκαζιού
11. Ορείχαλκο καπάκι
12. Πλευρικό πάνελ
13. Πίσω πάνελ
14. Προστασία

## Προειδοποίηση !

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Η προεπιλεγμένη μονάδα γίνεται για τη χρήση υγραερίου**

**Για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο τύπο αερίου, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τα ακροφύσια και υποδοχή (διατίθεται σε κιτ με το φούρνο). Η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.**

- Οι εστίες αερίου είναι πολύ ζεστές κατά τη χρήση. Παρακαλούμε, κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Οι ρυθμίσεις που γίνονται από τον κατασκευαστή ή τους διανομείς τους, δεν πρέπει να αλλάζουν από τους χρήστες.

● Ο χρήστης μπορεί να κάνει προσαρμογές στις εστίες αερίου μόνο κατά παράβαση της φλόγας (σε περίπτωση καύσης με μια κίτρινη φλόγα). Για το σκοπό αυτό, δείτε την Καθοδήγηση για ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

● Μην χρησιμοποιείτε αέριο εκτός αυτού που προσδιορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο και στην πινακίδα που συνδέεται με το μηχάνημα (Εικ. 1).

**Κατηγορία της συσκευής: LPG: I 3B/P, I 3+; φυσικό αέριο: I 2H, I 2E**

● Χρησιμοποιείτε μόνο για το μαγείρεμα. Μην στεγνώνετε πετσέτες, ρούχα, κλπ.. με τη συσκευή (Εικ. 2).

● Για να μην προκληθεί ζημιά, μην βάζετε κάρβουνα στον καυστήρα.

● Αποφεύγετε να καλύπτετε τη φλόγα με μεγάλα σκάφη που καλύπτουν τις εστίες αερίου.


● Μην χρησιμοποιείτε εστίες αερίου εάν η φλόγα μπορεί να σβήσει από τον άνεμο.

● Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή (Εικ. 3).


● Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνα από καουτσούκ, ειδικά για τις συσκευές αερίου. Η χρήση ενός πλαστικού σωλήνα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη (Εικ. 4).

● Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ρίξτε μια ματιά από καιρό σε καιρό, αν λειτουργεί κανονικά.


● Μετά τη λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης πίσω στην θέση OFF (εκτός) και βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας εσβήσει (Εικ. 5).

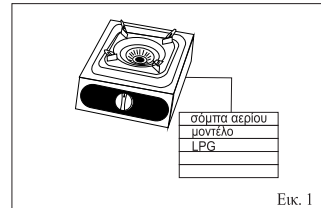


Εικ. 1

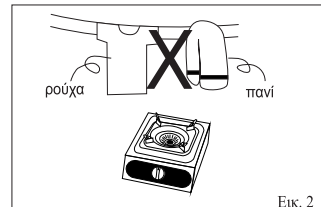


Εικ. 2

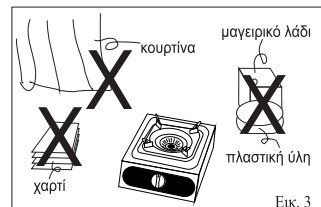

Εικ. 3

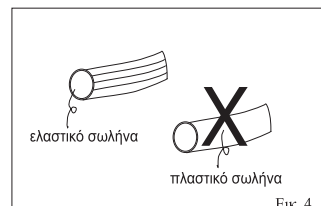

Εικ. 4

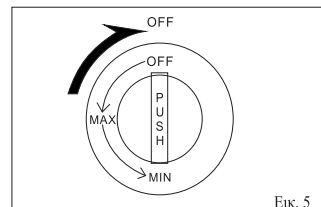

Εικ. 5

●Όταν πάτε για ύπνο ή φεύγετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης ανάφλεξης, αλλά και η κύρια βαλβίδα αερίου είναι στην θέση OFF(εκτός).

●Η κύρια βαλβίδα πρέπει να είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

●Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε την συσκευή για να αποφύγετε τα εγκαύματα, η θερμοκρασία είναι μεγάλη γύρω από τους καυστήρες.

●Σιγουρευτείτε, ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή αερίου στις εγκαταστάσεις χωρίς δυνατότητα εξαερισμού (πάνω από 10 λεπτά) (Εικ. 6).

●Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει την ανάγκη για επιπλέον εξαερισμό. Μπορείτε να ανοίξετε τα παράθυρα και να αυξηθεί η ισχύς του συστήματος αερισμού, εάν υπάρχει τέτιο σύστημα.

●Αν βρείτε κάποια διαρροή αερίου, κλείστε την κύρια βάνα αερίου και ανοίξτε όλα τα παράθυρα.


●Αποφύγετε την στροφή των διακόπτων, ανάφλεξη με σπίρτα ή τη χρήση των αναπτήρων (Εικ.7).

●Ο κύλινδρος του αερίου πρέπει να σταθεί τουλάχιστον 0,5 μέτρα από τη συσκευή (Εικ. 8).


●Το κομβίο είναι διαμορφωμένο με ασφαλεία ενάντια της ανάφλεξης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επίδραση των παιδιών.




Εικ. 6

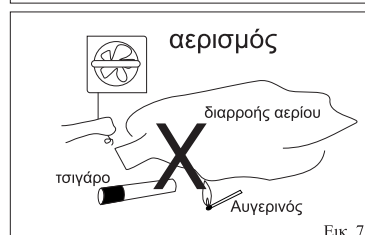


Εικ. 7

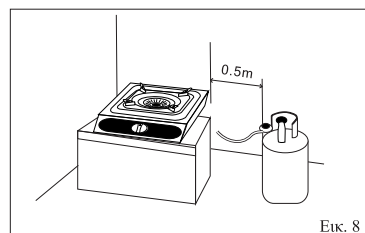

Εικ. 8

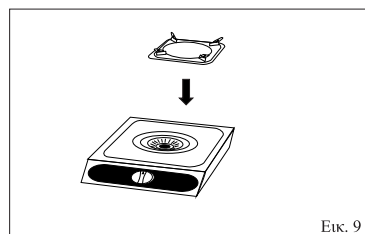

Εικ. 9

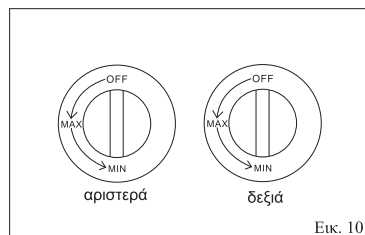

Εικ. 10

## Πριν από τη χρήση:

●Βεβαιωθείτε, ότι έχετε το σωστό μοντέλο συσκευής για τον τύπο του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

●Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε, ότι όλα τα μέρη είναι παρόντες. Συγκεντρώστε τα μέρη, όπως φαίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο. (Εικ. 9).

●Τοποθετήστε το κουμπί ρύθμιση αερίου πάνω στον άξονα του γκαζιού και πιέστε σταθερά προς τα μέσα (Εικ. 10, 11).

●Συνδέστε τα λαστιχένια πόδια στη συσκευή, γυρίζοντας της ανάποδα και βιδώστε τις τρύπες στο κάτω μέρος της συσκευής (Εικ. 12).


●Τοποθετήστε τους καυστήρες.

●Τοποθετήστε το τρίποδο πάνω από τις καυστήρες και το δοχείο σταθερά πάνω τους.


●Συνδέστε τον λαστιχένιο σωλήνα όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποφευχθούν διαρροές αερίου. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικό σωλήνα.

●Η συσκευή αερίου θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Η συσκευή αερίου απαιτεί γύρω της να υπάρχει αρκετό χώρο και αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 15 εκ. χώρο στις πλευρές και 100 εκ. πάνω από την συσκευή αερίου (Εικ. 14).


●Εάν το διάστημα είναι λιγότερο από 15 εκ. από τις εύφλεκτες χώρες, πρέπει να υπάρχει φράγμα μόνωσης. Επίσης, κρατήστε μακριά από τη συσκευή αερίου χαρτί, πετρέλαιο, λάδι και οποιαδήποτε εύφλεκτα αντικείμενα.

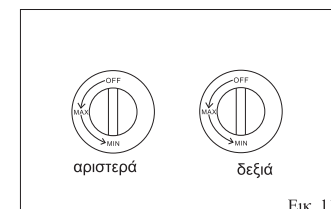


Εικ. 11

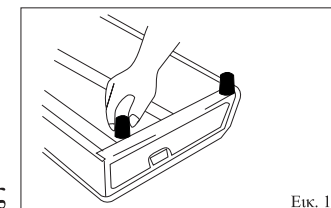

Εικ. 12

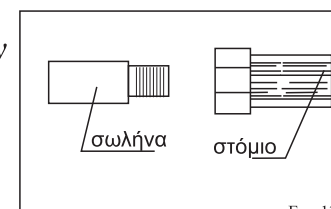

Εικ. 13

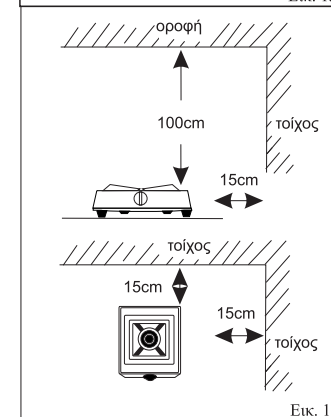

Εικ. 14

## Πώς να χρησιμοποιήσετε την συσκευή:


### 1 - Ανάφλεξη των καυστήρων.

A. Ανοίξτε την κύρια βαλβίδα για το φυσικό αέριο, πατήστε το κουμπί για το γκάζι και κάντε περιστροφή προς MAX (δεξιόστροφα) μέχρι να ακούσετε το κλικ του αναπτήρα. Βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας ανάβει (εικ. 15). Σε αυτήν την κατάσταση, θα ανάψει ο μικρός και ο μεγάλος καυστήρας του διπλού καυστήρα. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το μικρό καυστήρα, απελευθέρωστε το κουμπί αερίου και γυρίστε το διακόπτη αερίου στο MIN (Εικ. 16),


B. Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της φλόγας, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση μεταξύ του MAX (βέλτιστο μέγεθος της φλόγας) και MIN (μικρή φλόγα),

### ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μετά την ανάφλεξη των καυστήρων, κρατήστε το κουμπί πατημένο στη θέση MAX για 5-10 δευτερόλεπτα (πρέπει να έχει φλόγα), για να μη ενεργοποιηθεί η προστασία και να σταματήσει η ροή του αερίου.

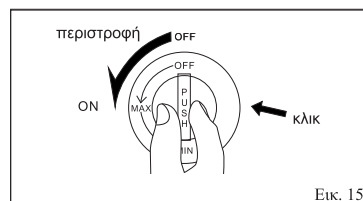


Εικ. 15

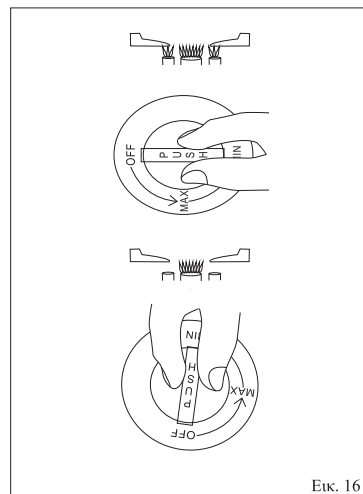

Εικ. 16

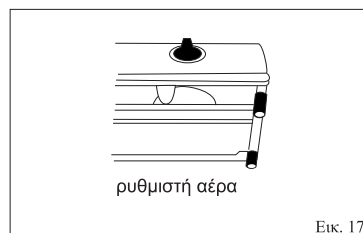

Εικ. 17

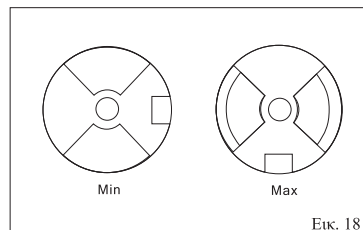

Εικ. 18

### 2 - Ρύθμιση της φλόγας,

- Αυτό γίνεται με την ρύθμιση της ροής του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής αερίου, υπό τον διακόπτη αερίου με μικρό μοχλό.  
- μετά από ανάφλεξη αερίου γυρίστε προσεκτικά αυτό το στοιχείο ελέγχου μέχρι τη εμφάνιση της μπλε φλόγας (Εικ. 17, 18,19).

### 3 - Ανεργοποίηση της συσκευής φυσικού αερίου.

- Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF, μέχρι να ακούσετε κλικ.

- Βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας εσβήνει και στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την κύρια βαλβίδα.

### 4 - Ρύθμιση και σύνδεση του σωλήνα στη συσκευή:


- Βεβαιωθείτε, ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή βαλβίδα για τη μείωσή (χαμηλή πίεση) και ελαστικό σωλήνα.

5 - Ρύθμιση και σύνδεση του σωλήνα με την φιάλη αερίου. (Βλέπε το διάγραμμα).

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ!**



Εικ. 19

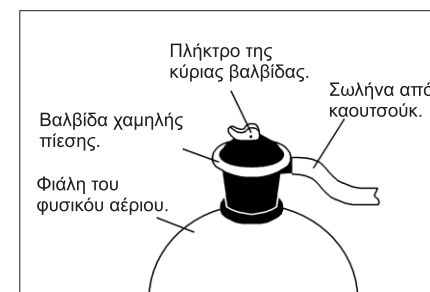


## Πυρασφάλεια:

1. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
  2. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τη συσκευή αποσυνδέστε την τροφοδοσία από την κύρια βαλβίδα αερίου.
  3. Αν υπάρχει διαρροή αερίου ή αν μυρίζει αέριο αμέσως αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την κύρια βαλβίδα αερίου.
- Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τρίποδα. Μην αλλάξετε τη δομή της συσκευής.

Φροντίδα και συντήρηση:

Πριν τη φροντίδα για την συσκευή αερίου σας, βεβαιωθείτε, ότι έχει διακοπεί η κύρια βαλβίδα αερίου και περιμένετε λίγο χρόνο για να δείτε, ότι δεν καίει. Επιθεωρήστε τον σωλήνα αερίου σε τακτά χρονικά διαστήματα για φθορές και διαρροές. Θα πρέπει να τον αλλάξετε κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

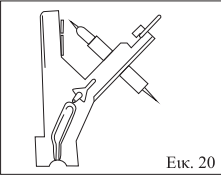

Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, κρατήστε τη καθαρή. Καθαρίστε με στεγνό πανί. Αν ο καθαρισμός είναι δύσκολος, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Πλύνετε το τρίποδο με νερό, στεγνώσει τελείως πριν να την τοποθετήσετε πίσω. Ο ηλεκτρονικός αναπτήρας δεν θα λειτουργήσει αν είναι βρεγμένος. (Σχήμα 20). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κρατήσει την συσκευή καθαρή

Οδηγός για πιθανές δυσλειτουργίες :

| Δυσλειτουργία                  | Πρόβλημα                                                                                                                                                                                                                         | Λύση!                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν αναφλέγεται.     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Η Κεντρική βαλβίδα παρέμεινε κλειστή</li><li>- Ο ελαστικός σωλήνας είναι λυγισμένος</li><li>- Δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου</li><li>- Ο Ηλεκτρονικός αναπτήρας είναι υγρός</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ανοίξτε τον!</li><li>- Βάλτε το σωστά ή μετακινήστε σε άλλη θέση</li><li>- Αντικαταστήστε τον κύλινδρο αερίου</li><li>- Καθαρίστε και στεγνώστε</li></ul> |
| Μυρωδιά φυσικού αερίου         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Υπάρχει διαρροή αερίου από τον σωλήνα</li><li>- Ο Ελαστικός σωλήνας έχει υποστεί ζημιά.</li><li>- Ο καυστήρας δεν ανάβε.ι</li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα με σαπουνόνερο και πάλι αντικαταστήστε</li><li>- Αντικαταστήστε τον σωλήνα</li><li>- Ανάψτε πάλι</li></ul>                    |
| Η καύση δεν είναι συνεχομενη   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου</li><li>- Οι τρύπες τις φλόγας είναι βρώμικες ή φραγμένες</li><li>- Η συσκευή δεν είναι σωστά τοποθετημένη</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Αντικαταστήστε τον κύλινδρο αερίου</li><li>- Καθαρίστε τις</li><li>- Τοποθετήστε τη συσκευή στη σωστή θέση σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια</li></ul>    |
| Η καύση είναι με κίτρινη φλόγα | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ακατάλληλα ρυθμισμένη βαλβίδα του αέρα</li></ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Γυρίστε τη βαλβίδα του αέρα του ακροφυσίου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως η φλόγα να γίνει με μπλε χρώμα</li></ul>                                 |

Πώς να χρησιμοποιήσετε την συσκευή:

LPG

|                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                |                               |                                           |                                |                               |                                           |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Προσοχή!</b> Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο<br>Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής. |                                                         |                                |                               |                                           |                                |                               |                                           |                                |                               |
| προϊόν                                                                                                                                                                                                  | σόμπα                                                   |                                |                               |                                           |                                |                               |                                           |                                |                               |
| μοντέλο                                                                                                                                                                                                 | NT 1S                                                   |                                |                               | NT 2S                                     |                                |                               | NT 3S                                     |                                |                               |
| Τύπος αερίου                                                                                                                                                                                            | LPG                                                     |                                |                               | LPG                                       |                                |                               | LPG                                       |                                |                               |
| κατηγορία                                                                                                                                                                                               | I3+ (28-30/37)                                          | I3B/P (30)                     | I3B/P (50)                    | I3+ (28-30/37)                            | I3B/P (30)                     | I3B/P (50)                    | I3+ (28-30/37)                            | I3B/P (30)                     | I3B/P (50)                    |
| πίεση                                                                                                                                                                                                   | βουτάνιο: 28-30 mbar<br>προπάνιο: 37 mbar               | προπάνιο- βουτάνιο:<br>30 mbar | ροπάνιο- βουτάνιο:<br>50 mbar | βουτάνιο: 28-30 mbar<br>προπάνιο: 37 mbar | προπάνιο- βουτάνιο:<br>30 mbar | ροπάνιο- βουτάνιο:<br>50 mbar | βουτάνιο: 28-30 mbar<br>προπάνιο: 37 mbar | προπάνιο- βουτάνιο:<br>30 mbar | ροπάνιο- βουτάνιο:<br>50 mbar |
| χώρα                                                                                                                                                                                                    | GR, GB                                                  | BG, RO                         | DE, AT                        | GR, GB                                    | BG, RO                         | DE, AT                        | GR, GB                                    | BG, RO                         | DE, AT                        |
| κόστος (g / h)                                                                                                                                                                                          | 345                                                     | 350                            |                               | R345/L345                                 | R350/L350                      |                               | R345/M62/L345                             | R350/M65/L350                  |                               |
| δύναμη(kW)                                                                                                                                                                                              | 4,2                                                     |                                |                               | R 4,2 / L 4,2                             |                                |                               | R 4,2 / M 0,9 / 4,2                       |                                |                               |
| προστασία                                                                                                                                                                                               | ότι                                                     |                                |                               |                                           |                                |                               |                                           |                                |                               |
| σωλήνα                                                                                                                                                                                                  | 0,9 χιλιοστά σωλήνα από καουτσούκ, μέγιστο μήκος 1,5 m. |                                |                               |                                           |                                |                               |                                           |                                |                               |

φυσικό αέριο

|                                                                                                                                                                                                         |                |            |                |            |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| <b>Προσοχή!</b> Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο<br>Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής. |                |            |                |            |                     |            |
| προϊόν                                                                                                                                                                                                  | Cuptor cu gaz  |            |                |            |                     |            |
| μοντέλο                                                                                                                                                                                                 | NT 1S          |            | NT 2S          |            | NT 3S               |            |
| Τύπος αερίου                                                                                                                                                                                            | φυσικό αέριο   |            | φυσικό αέριο   |            | φυσικό αέριο        |            |
| κατηγορία                                                                                                                                                                                               | I2H            | I2E        | I2H            | I2E        | I2H                 | I2E        |
| πίεση                                                                                                                                                                                                   | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar             | 20/25 mbar |
| χώρα                                                                                                                                                                                                    | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO      | DE, AT     |
| κόστος (g / h)                                                                                                                                                                                          | 331            |            | R331/L331      |            | R331/M59/L331       |            |
| δύναμη(kW)                                                                                                                                                                                              | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |            |
| προστασία                                                                                                                                                                                               | ότι            |            |                |            |                     |            |

**Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος:**  
Μην πετάτε τη συσκευή με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Δώστε την για ανακύκλωση.  
Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας έχουν μετατραπεί σε άλλες μορφές, έτσι εχετε μεγάλη συμβολή συνεισφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος . Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για εξειδικευμένους σταθμούς μετάδοσης των συσκευών.

Υπηρεσία μετά την πώληση:

Αν βρείτε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν που αγοράσατε, δείτε τη λίστα των πιθανών δυσλειτουργιών που ενδέχεται να προκύψουν.  
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόβλημά σας μεταξύ αυτών, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.



Хвала што сте изабрали наши плински решоа. Молимо вас да пажљиво прочитате ова Упутства пре употребе и да их сачувајте за далњу консултацију о томе како да их користите.


Графички дизајн је примеран. Произвођач задржава своје право да ради измене на производу, ако их сматра корисни и неопходни.

**Упозорење!** Особе малих физичких, сензорних, менталних способности или недостатка искуства и знања не смеју користити уређај. Они морају бити под надзором или бити обучени за употребу апарата од особе које су отговорне за њихову безбедношћу. Не дозволите деци да користе апарат без надзора.

## Карактеристике

- Електронски систем са уграђеним специфичним пиезоелектричним палењем. Без шибица, без батерија.
- Увек се пали, лако се чисти.
- Велики триножац за велике судове – минималан дијаметар - 160 мм. Минимални дијаметар малих судова горионика (код модела NT 3S) је 100 мм.
- Креиран за довољно висок и моћни плави пламен.
- Високе ефикасности, ниске потрошње гаса.
- Јединица поседује сигурносни систем који зауставља проток гаса у пламен изумирања.

## Име делова

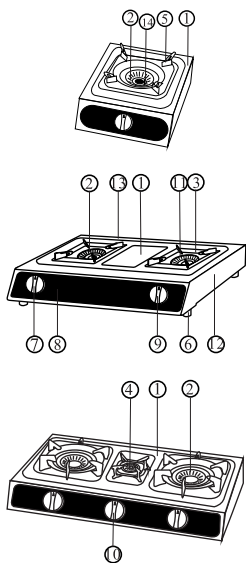

1

1. Горњи поклопац
2. Горионик
3. Дупли горионик
4. Мали горионик
5. Триножац
6. Гумене ножице
7. Дугме за регулисање гаса
8. Предњи панел
9. Дугме за регулисање гаса
10. Дугме за регулисање гаса
11. Бронзана капа
12. Страни панел
13. Задњи панел
14. Заштита

## Позор

### УПОЗОРЕЊЕ!


Подразумевана јединица је направљен за коришћење ТНГ. Да бисте користили другу врсту гаса, потребно је променити млазнице и конектор (доступан у комплекту са шпорета). Треба да се уради од стране овлашћеног сервисног центра Ова промена.

- Делови решоа могу бити веома врући кад су у употребу. Држајте даље од дохвата деце.
- Подешавања који су урађене од стране произвођача или дистрибутера, не сме бити промењени од стране корисника. Корисник може да регулише плински решо само под условом да је пламен увређен (ако гори са жутим пламеном). У ту сврху, погледајте Водич могуће неисправности.
- Немојте користити гас осим они који је наведен у овом упутству и који је указан на плочици апарата (слика 1).


**Категорија уређаја - ТНГ: I 3В/Р, I 3+;**

**Природни гас: I2Н, I2Е**


- Користите само за кување. Немојте сушити пешкире, одећу и слично на уређају (слика 2).
- Да бисте спречили оштећења уређаја, не сме ставити угаљ на горионик.
- Пламен не мора бити покривен са великим судова, који покривају решо.
- Немојте користити плински решо кад пламен може да бити угашен моћним ветром.
- Пазите да у близини нема запаљивих материјала (слика 3).
- Користите само гумено црево за гасни уређај. Употреба пластичног црева може бити опасно (слика 4).
- Када користите решо, регуларно погледајте дали нормално гори.
- Након употребе, окрените регулацијско дугме у смеру OFF (искључено) и уверите се да горионик је угашен (слика 5).

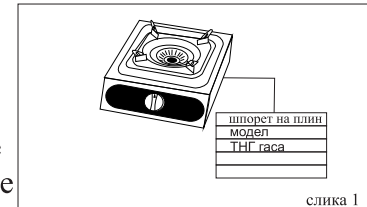


слика 1

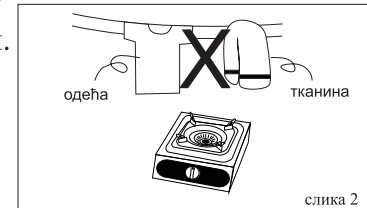


слика 2

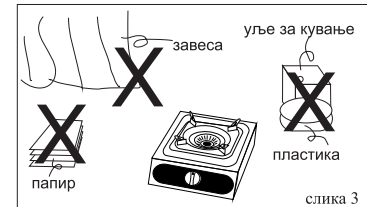

слика 3

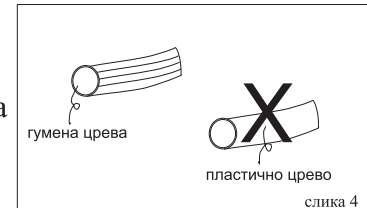

слика 4

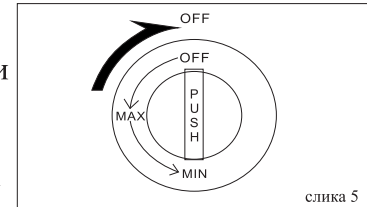


слика 5

2


- Када идете у кревет или изађете из куће, уверите се да је дугме за палење искључено, као што и главни вентил за довод гаса.
- Главни вентил мора бити затворен када се уређај не користи.
- Будите пажљиви кад користите решо - пазите да не додирнете горњи панел, који постаје веома топао око горионика.
- Уверите се да је соба добро проветрена. Никада не сме користити решо у непроветраване просторије (више од 10 мин.) (слика 6).
- Дуга и интензивна употреба може изазвати потребу за додатну вентилацију. Можете отворити прозоре или да повећате моћ вентилационог система, ако постоји.
- Ако цури гаса, затворите вентил за довод гаса и отворите све прозоре.
- Избегавајте укључивање и искључивање електричне прекидача, коришћење шибице или упаљачи (слика 7).
- Гасна боца мора бити расположена најмање 0,5 метара од решо (слика 8).
- Дугме конструирано је да се закључава тако да би спречило коришћење од стране деце.




слика 6

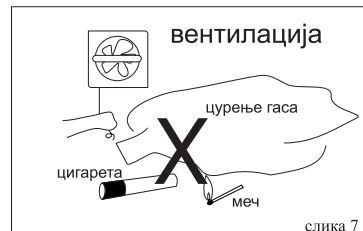


слика 7

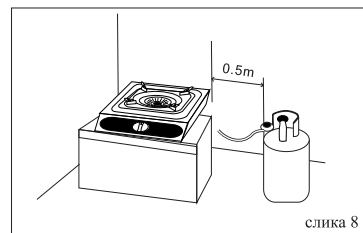

слика 8

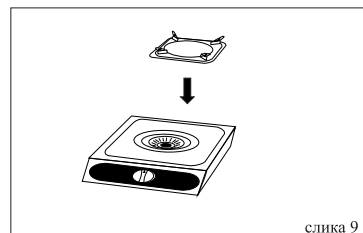


слика 9

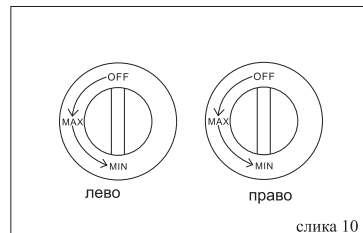


слика 10

## Пре употребе


- Уверите се да имате прави модел решо за ваша врста снабдевања гасом.
- Када распакујете, уверите се да су присутни сви делови. Инсталирајте делова као што је показано у овом упутству. (слика 9).
- Ставите дугме за регулисање гаса на осу и снажно гурните унутра (слике 10, 11).
- Ставите гумене ножице на решо - окрените решо наопако и уврните их у рупе на дну (слика 12).
- Инсталирајте горионик.
- Ставите триножац на горионику и суд стабилно одозго.
- Вежите гумено црево шта може боље, да бисте избегнули цурењу гаса. Не користите пластично црево.
- Решо морате поставити на равну, тврду и стабилну површину. Уређај мора бити стављен довољно далеко од осталих апарата. Оставите најмање 15 см слободно место између страна решоа и осталих апарата, и 100 см одозго (слика 14). Ако је простор у страну мањи од 15 см од запаљивих страница морате обезбедити изолациону баријеру. Такође, папир, уље и било какви други запаљиви предмети морате ставити даље.

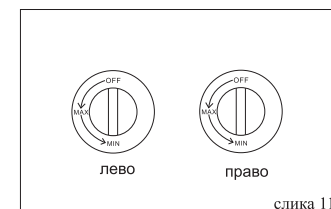


слика 11

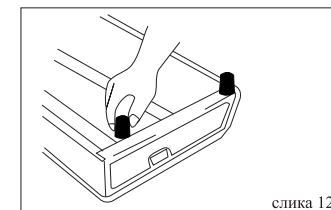

слика 12

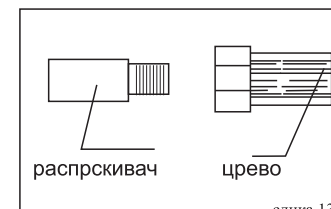

слика 13

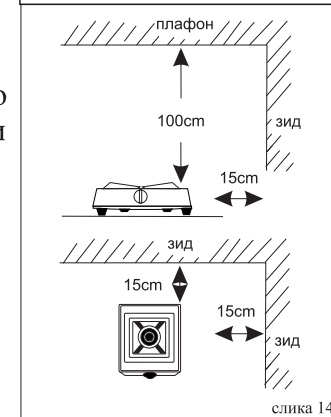

слика 14


## Како користити

### 1. Палење горионика


А. Отворите главни вентил за довод гаса, притисните дугме и окрените према MAX (у смеру супротном смеру казаљке на сату) док не чујете шкљоцање упаљача. Уверите се да је горионик запаљен (слика 15). У овој ситуацији дупли горионик би запалио мали и велики горионик. Да бисте користили само мали горионик, ослободите дугме за регулисане гаса и окрените у положај MIN (слика 16). Б. Да бисте регулисали величину пламена, ставите дугме за регулисане гаса у положај између MAX (оптимална величина пламена) и MIN (мали пламен).

### Пажња!

Након паљења горионика, држите дугме на позицију MAX око 5-10 секунди (пламен мора да гори), да не би се заштита активирала и зауставила снабдевање гаса.

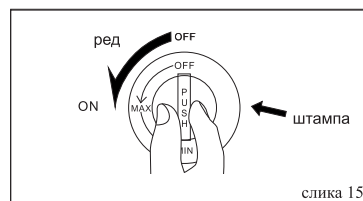


слика 15

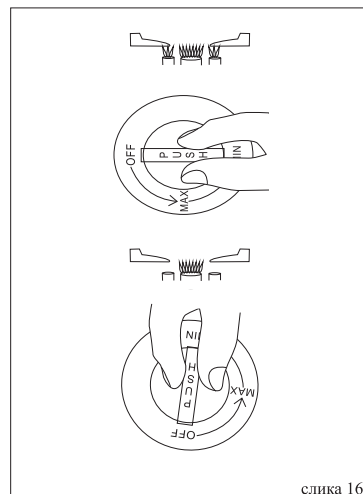

слика 16



слика 17

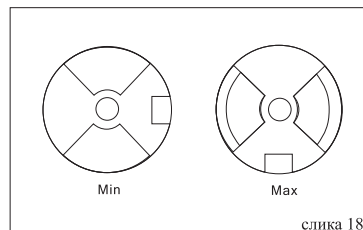

слика 18

### 2. Регулисање пламена

- Морате регулисати количину ваздуха унутар плинског решоа, испод прекидача за пуштање гаса, одговарајућим полугом;  
- Кад је гас упаљена, окрените пажљиво овог подешавача док пламен постане плави (сл. 17, 18, 19).

### 3. Гашење


- Окренути дугме у положају OFF, док шкљоцне;  
- Уверите се да је горионик угашен, а затим искључите и главни вентил за довод гаса;

### 4. Регулисање и повезивање црево и решо:

- уверите се да користите погодан редуцир (за низак притисак) и еластично гумено црево.

### 5. Регулисање и повезивање плинске боце и црево (погледајте дијаграм).

ПАЖЊА! Користите редуцир за низак притисак!

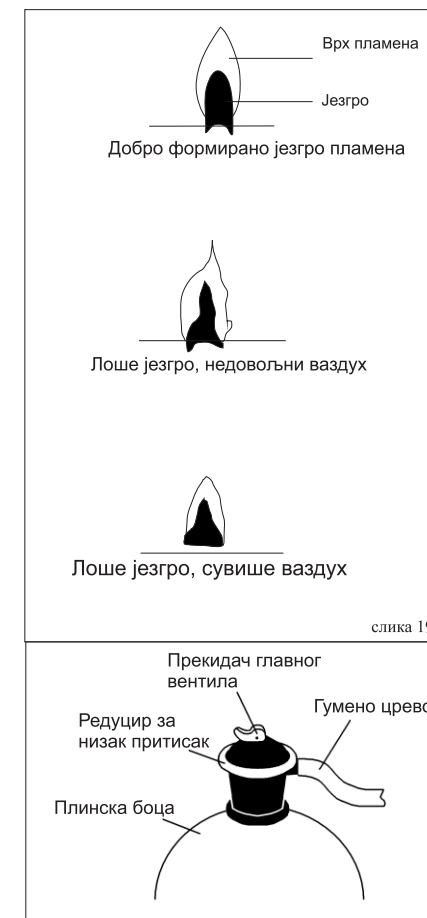


слика 19

## Безбедност од пожара

1. Немојте померити уређај током рада.
  2. Након завршетку рада са уређајем искључите приток гаса са главног вентила.
  3. Ако уређај испушта гас или ако осетите мирис гаса одмах искључите главни вентил за довод гаса;
- Пажња: Не користите уређај без триножца. Немојте мењати конструкцију уређаја.

## Одржавање

Пре него што бринете о Вашом решоу, уверите се да је искључен главни вентил за довод гаса и сачекајте неко време да бисте се уверили да је вентил искључен. С времена на време проверите гумено црево дали је изношено или пропустљиво. Црево морате заменити повременим.

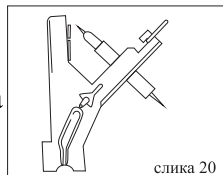

слика 20

Држати даље од топлоте и држите решо чистим. Чистите сувом крпицом. Ако је чишћење тешко, користите повољно средство за чишћење и сушите сувом крпицом. Триножац морате оперете водом, онда потпуно осушите пре него га поново користите. Електронски упалач неће радити ако је мокар. (слика 20). Да би Вам решо служио шта више дуже, држите га чистим.

## Водич могуће неисправности

| Неисправност              | Проблем                                                                                                                                                                                               | Решење                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решо немогуће бити упален | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главни вентил је остао затворен</li> <li>- Гумено црево је савијено</li> <li>- Не постоји снабдевање гасом</li> <li>- Електронски упалач је мокар</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отворите га</li> <li>- Ставите га вертикално или покрените га</li> <li>- Замените плинску боцу</li> <li>- Очистите и осушите боцу</li> </ul> |
| Мирис плина               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гас цури из гуменог црева</li> <li>- Гумено црево је неисправно</li> <li>- Горионик није се упалил</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверите црево користећи сапуницу и ставите га поново</li> <li>- Замените црево</li> <li>- Упалите опет</li> </ul>                          |
| Горење није стално        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не постоји снабдевање гасом</li> <li>- Отвори пламена су прљави или зачепљени</li> <li>- Решо није исправно расположен</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замените плинску боцу</li> <li>- Очистите их</li> <li>- Поставите уређај у исправан положај на чврстој и равној површини</li> </ul>          |
| Горење са жутим пламеном  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вентил за ваздух је погрешно регулисан</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Окрените вентил за ваздух распрскивача у лево или десно док пламен постане плави.</li> </ul>                                                 |

## Спецификације

### ТНГ

Пажња! Овај уређај мора бити инсталиран у складу са постојећим одредбама. Користите га само на месту са добром вентилацијом

Прочитајте ова упутства пре инсталације или употребе уређаја.

|                |                                              |                          |                          |                                       |                            |                            |                                       |                            |                            |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Производ       | шпорет на плин                               |                          |                          |                                       |                            |                            |                                       |                            |                            |
| Модел          | NT 1S                                        |                          |                          | NT 2S                                 |                            |                            | NT 3S                                 |                            |                            |
| Врста гаса     | ТНГ                                          |                          |                          | ТНГ                                   |                            |                            | ТНГ                                   |                            |                            |
| Категорија     | I3+ (28-30/37)                               | I3B/P (30)               | I3B/P (50)               | I3+ (28-30/37)                        | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)                 | I3+ (28-30/37)                        | I3B/P (30)                 | I3B/P (50)                 |
| Притисак       | бутан: 28-30 mbar<br>пропан: 37 mbar         | пропан-бутан:<br>30 mbar | пропан-бутан:<br>50 mbar | Бутан : 28-30 mbar<br>Пропан: 37 mbar | Пропан - бутан:<br>30 mbar | Пропан - бутан:<br>50 mbar | Бутан : 28-30 mbar<br>Пропан: 37 mbar | Пропан - бутан:<br>30 mbar | Пропан - бутан:<br>50 mbar |
| Земља          | GR, GB                                       | BG, RO                   | DE, AT                   | GR, GB                                | BG, RO                     | DE, AT                     | GR, GB                                | BG, RO                     | DE, AT                     |
| Трошак (g / h) | 345                                          | 350                      |                          | R345/L345                             | R350/L350                  |                            | R345/M62/L345                         | R350/M65/L350              |                            |
| Снага (kW)     | 4,2                                          |                          |                          | R 4,2 / L 4,2                         |                            |                            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2                   |                            |                            |
| Заштита        | Да                                           |                          |                          |                                       |                            |                            |                                       |                            |                            |
| Црево          | 0,9 мм гумено црево, максимална дужина 1,5 м |                          |                          |                                       |                            |                            |                                       |                            |                            |

### Природни гас

|                                                                                                                                                                                              |                |            |                |            |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| Пажња! Овај уређај мора бити инсталиран у складу са постојећим одредбама. Користите га само на месту са добром вентилацијом<br>Прочитајте ова упутства пре инсталације или употребе уређаја. |                |            |                |            |                     |            |
| Производ                                                                                                                                                                                     | Cuptor cu gaz  |            |                |            |                     |            |
| Модел                                                                                                                                                                                        | NT 1S          |            | NT 2S          |            | NT 3S               |            |
| Врста гаса                                                                                                                                                                                   | природни гас   |            | природни гас   |            | природни гас        |            |
| Категорија                                                                                                                                                                                   | I2H            | I2E        | I2H            | I2E        | I2H                 | I2E        |
| Притисак                                                                                                                                                                                     | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar        | 20/25 mbar | 20 mbar             | 20/25 mbar |
| Земља                                                                                                                                                                                        | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO | DE, AT     | GR, GB, BG, RO      | DE, AT     |
| Трошак (g / h)                                                                                                                                                                               | 331            |            | R331/L331      |            | R331/M59/L331       |            |
| Снага (kW)                                                                                                                                                                                   | 4,2            |            | R 4,2 / L 4,2  |            | R 4,2 / M 0,9 / 4,2 |            |
| Заштита                                                                                                                                                                                      | Да             |            |                |            |                     |            |

### Упутство за заштиту околине



Немојте бацати уређај заједно са осталим домаћинским смећем.

Предајте га код посебним пункту за рециклажу.

Материјали могу бити рециклирани. Тако они се трансформишу у другим формама, и Ви допринесете за заштиту околине. Молимо Вас да се информисете о томе где постоје пунктови за рециклажу.

## Сервизовање

Ако пронађете било какав проблем у уређају, погледајте Табелу могуће неисправности. Ако не можете пронаћи проблем тамо, контактирајте овлашћени сервисни центар за решавање проблема.